


Conozca su notebook.



Vista Frontal

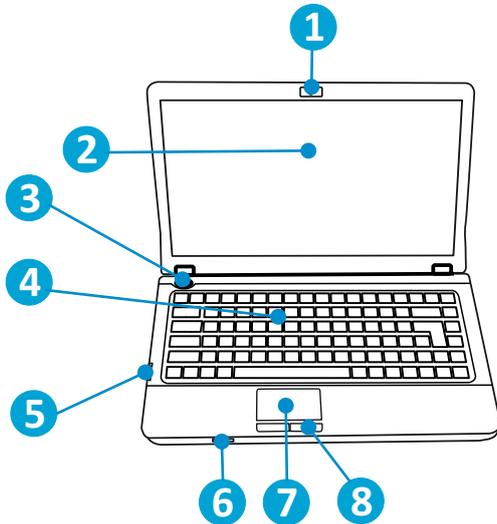

1. Cámara web.
2. Pantalla LCD.
3. Botón de encendido.
4. Teclado.
5. LED indicadores estado
 - ☰ La luz ■ verde indica que el sistema esta encendido. La luz ■ verde intermitente indica el modo suspendido.
 - ☰ La luz ■ azul indica que WLAN esta activa.

- 🔋 Estado de batería
- Naranja - Cargando.
 - Verde - Completa.
 - Rojo - Energía baja.
- ☰ La luz ■ verde indica que el disco rígido y/o un medio óptico esta trabajando.
6. Lector de tarjetas SD.
 7. Panel táctil.
 8. Botones del panel táctil.


Vista Lateral

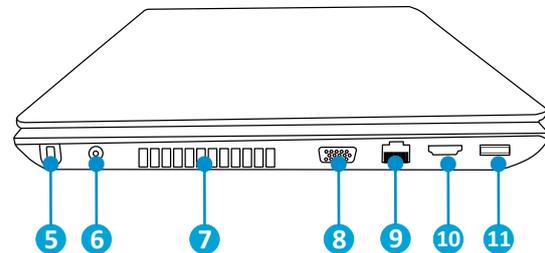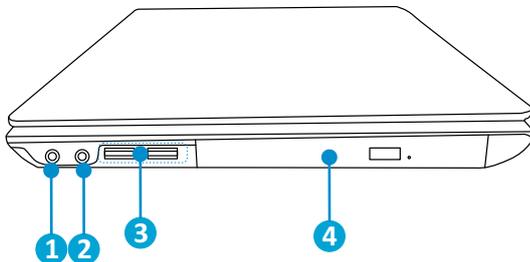

1. Salida de audio.
2. Entrada de micrófono.
3. Conexiones USB.
4. Unidad óptica.
5. Bloqueo Kensington.
6. Entrada de corriente DC IN.

7. Ventilación.
8. Salida de video VGA.
9. Conexión RJ45.
10. Salida HDMI.
11. Conexión USB.


Vista inferior

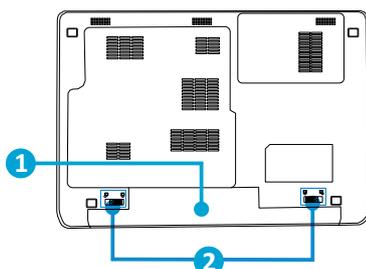


1. Compartimiento de batería
2. Traba de seguridad de batería


¿Cómo encender mi notebook?

Pasos para encender mi notebook

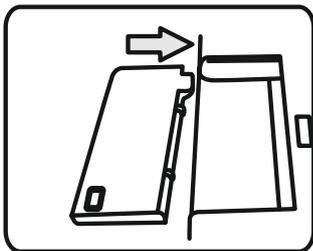- 

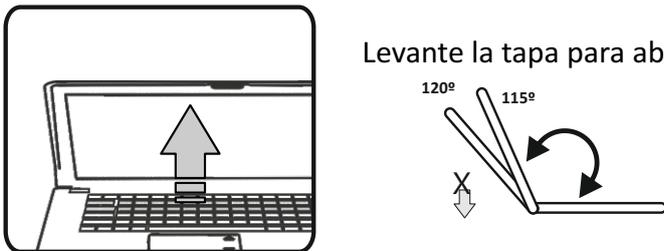
1 Desembale la batería que viene con su notebook e insértela de la manera que muestra la imagen.
- 

2 Levante la tapa para abrir su notebook.

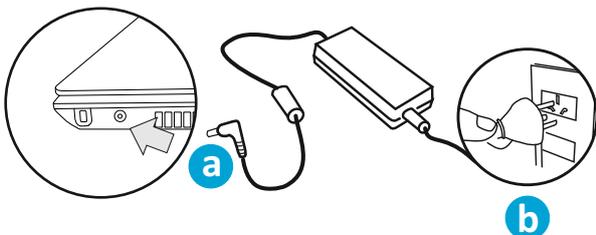Nota : El panel LCD solo soporta una apertura entre los 120° y 150°. Por favor no trate de usar su notebook fuera de estos rangos.
- 

3 Para iniciar por primera vez debe hacer la primera carga de la batería.

 - Enchufe la fuente como muestra el punto **a**.
 - Posteriormente enchufe en un toma corriente la fuente para iniciar la carga de la batería como muestra el punto **b**.

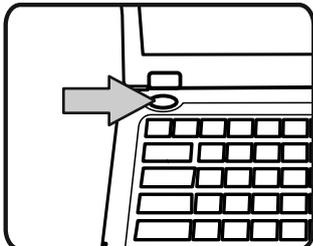Finalmente el LED indicador cambiará a  Verde - Carga Completa.
(Vea punto 5 de Vista frontal)
- 

4 Finalmente presione el botón de encendido que señala la imagen para encender la notebook.