


# TELEVISOR LED 55 PULGADAS

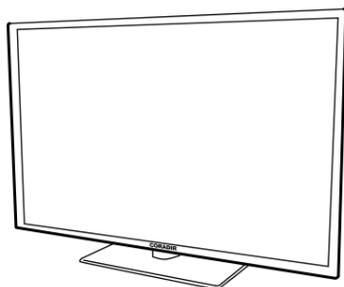


## Con Sintonizador SATVD Integrado


### Desembalaje

Gracias por haber adquirido un TV LED CORADIR. Asegúrese que los siguientes accesorios se encuentra dentro de la caja, de faltar algo por favor contáctese inmediatamente con el CallCenter de CORADIR S.A. 0810-22-CORADIR (2672347).

Gracias por haber confiado en CORADIR S.A. para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Nuestro TV LED con Sintonizador Integrado CORADIR, le brindará la más moderna y confiable tecnología.

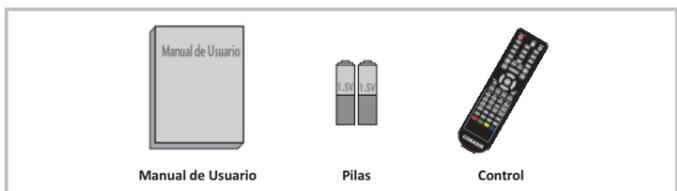

### Conexiones traseras

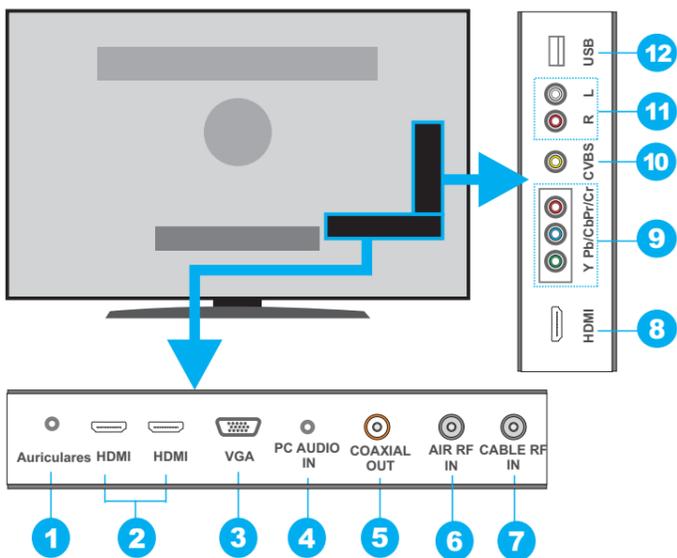

1. Salida de audio (auriculares).
2. Entradas HDMI 1 / HMDI 2
3. VGA (PC RGB).
4. Entrada de Audio PC.
5. Salida COAXIAL.
6. Entrada de antena.
7. Entrada de cable RF.
8. HDMI 3
9. Entrada Y Pb Pr.
10. Entrada de video CVBS.
11. Entrada de Audio/Video.
12. USB (Universal Serial Bus).


### Control Remoto

- U** Enciende o apaga el dispositivo. Sale del modo de espera.
- SOURCE** Activa/Desactiva el sonido.
- AUTO** Ajusta a modo VGA.
- NÚMEROS 0-9** Cambia los canales o ingresa datos numéricos.
- ← / →** Tecla que regresa al canal anterior.
- MTS** Configura la salida de audio (mono/estereo).
- SUBTITLE** Activa o desactiva los subtítulos de la pantalla.
- DISPLAY** Muestra el origen y la información del canal que está visualizando.
- ENTER** Botón de confirmación.
- ← / →** Teclas de dirección.
- CH+/CH-** Botones para cambiar de canal.
- VOL+/VOL-** Aumenta o disminuye el volumen.
- MENU** Muestra el menú principal en la pantalla o sale del menú anterior.
- INPUT** Permite cambiar la fuente de la señal.
- SLEEP** Configura el temporizador de apagado.
- PMODE** Configura el modo de imagen de la pantalla.
- AV** Cambia la entrada de señal a Audio/Video.
- EXIT** Sale de item seleccionado.
- FAV** Muestra la lista de canales favoritos.
- ASPECT** Establece la relación de aspecto de la pantalla.
- EPG** Visualiza la guía de programas.
- TV/RADIO** Cambia de modo TV / Radio.
- T.SHIFT** Inicia la grabación.
- T.SHIFT** Permite pausar la señal del canal que está visualizando y luego continuar la reproducción.
- REC LIST** Muestra la lista de grabaciones.
- REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA**
  - Parar
  - ▶ Reproducir/Pausar
  - ▶▶ Retroceder
  - ◀▶ Adelantar
  - ◀◀ Pasar a la siguiente reproducción
  - ◀◀◀ Retroceder a la reproducción anterior.
- REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA**
  - Parar
  - ▶ Reproducir/Pausar
  - ▶▶ Retroceder
  - ◀▶ Adelantar
  - ◀◀ Pasar a la siguiente reproducción
  - ◀◀◀ Retroceder a la reproducción anterior.
- Botones para funciones especiales según el menú donde se encuentre.**



### Botonera lateral

- U** Enciende o apaga el dispositivo.
- SOURCE** Permite cambiar la fuente de la señal.
- MENU** Muestra el menú principal en pantalla o sale del menú anterior.
- CH+/CH-** Botones para cambiar de canal.
- VOL+/VOL-** Aumenta o disminuye el volumen.

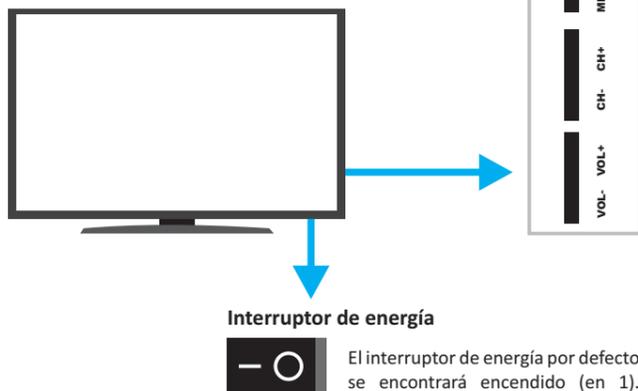

### Instalación y operación

- Para encender el TV LED:**
1. Conecte el cable de alimentación del televisor LED. Posteriormente se encenderá en modo de espera y el indicador de encendido en el frente se iluminará en rojo.
  2. Para encender el TV LED: Pulse el botón **U** del control remoto o el botón en el panel lateral del TV LED, el indicador de alimentación se iluminará en azul.

- Fuente de señal:**
1. Pulse el botón **INPUT** del control remoto para visualizar el menú de opciones.
  2. Pulse los botones **← / →** del control remoto para seleccionar la señal de entrada.
  3. Pulse el botón **ENTER** del control remoto para seleccionar la opción que desee.

- CANAL**
1. Pulse el botón **MENU** del control remoto para visualizar el menú de opciones.
  2. Pulse los botones **← / →** del control remoto para seleccionar el menú **CANAL**.
  3. Pulse el botón **ENTER** del control remoto para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.



4. Pulse los botones **▲ / ▼** del control remoto para ajustar las opciones.
5. Pulse el botón **MENU** o **ENTER** del control remoto para salir del menú actual.



- Sintonización automática**
- Una vez que se encuentre en el menú **CANAL**, seleccione **Sintonización automática** y presione el botón **ENTER** del control remoto, automáticamente comenzará el proceso de búsqueda.



- ATV - Sintonización manual:**
- Visualiza un menú que permite modificar el - **Sistema de color** (NTSC/PAN M/PAL N/AUTO). - **Ajuste fino** (Mhz) y activar o desactivar el **AFC** del canal que se esté visualizando.

- TDT - Sintonización manual:**
- Permite realizar una sintonización manual de cada canal obteniendo la frecuencia de entrada del mismo.



- Editar Programa**
- Una vez que se accedió a **Editar programa**, utilice el botón **Rojo** para quitar el canal actual y utilice el botón **FAV** para establecer el canal actual como favorito. Si el canal actual es uno de sus canales favoritos, pulse nuevamente el botón **FAV** para quitarlo de favoritos.

- IMAGEN**
1. Pulse el botón **MENU** del control remoto para visualizar el menú de opciones.
  2. Pulse los botones **← / →** del control remoto para seleccionar el menú **IMAGEN**.
  3. Pulse el botón **ENTER** del control remoto para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
  4. Presione **▲ / ▼** para ajustar las opciones.
  5. Presione el botón **MENU** o **ENTER** del control remoto para salir del menú actual.

- Modo de imagen:** Cambia de modo: dinámico, estándar, suave y personal.
- Contraste:** Permite ajustar la luminosidad global de la pantalla.
- Brillo:** Permite controlar los niveles de brillo de la luz de fondo.
- Color:** Permite ajustar la intensidad de color.
- Matiz:** Permite modificar los ajustes de definición de la imagen.
- Nitidez:** Permite aclarar u oscurecer los bordes de la imagen.
- Temperatura de color:** Cambia el modo de temperatura de color entre: fría, normal y cálida.
- Reducción de ruido:** Cambia los modos de interferencia de ruido entre: Desactivado, Bajo, Mediano, Alto y Por defecto.



- SONIDO**
1. Pulse el botón **MENU** del control remoto para visualizar el menú de opciones.
  2. Pulse los botones **← / →** del control remoto para seleccionar el menú **SONIDO**.
  3. Pulse el botón **ENTER** del control remoto para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
  4. Presione los botones **▲ / ▼** del control remoto para ajustar las opciones.
  5. Presione el botón **MENU** o **ENTER** del control remoto para salir del menú actual.

- Modo de sonido:** Permite seleccionar entre modo Estándar, Música, Película, Deportes y Personal.
- Agudos:** Permite el ajuste de los tonos agudos de sonido.
- Graves:** Permite el ajuste de los tonos graves de sonido.
- Balance:** Permite configurar el balance de la pista de sonido izquierdo y derecho.
- Volumen automático:** Permite controlar el volumen del programa de forma automática.
- Modo SPDIF:** Permite seleccionar entre modo PCM, Automática o Desactivado.



- TIEMPO**
1. Presione el botón **MENU** del control remoto para visualizar el menú de opciones.
  2. Presione los botones **← / →** del control remoto para seleccionar el menú **TIEMPO**.
  3. Presione el botón **ENTER** para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
  4. Presione los botones **▲ / ▼** del control remoto para ajustar las opciones.
  5. Presione el botón **MENU** o **ENTER** para salir del menú actual.

- Reloj:** Permite configurar la fecha y hora.
- Zona horaria:** Permite seleccionar la zona horaria. Con los botones **▲ / ▼** del control remoto usted podrá seleccionar la zona horaria correspondiente a su ubicación.
- Temp. Auto apagado:** Permite configurar el horario de apagado del televisor. Con los botones **▲ / ▼** del control remoto usted podrá seleccionar entre 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min y 240min.
- Apagado autom:** Permite la configuración del apagado automático entre 3, 4 y 5 horas.
- Tiempo de OSD:** Establece el tiempo que se visualizará en la pantalla el menú OSD.



- BLOQUEAR**
1. Presione el botón **MENU** del control remoto para visualizar el menú de opciones.
  2. Presione los botones **← / →** del control remoto para seleccionar el menú **BLOQUEAR**.
  3. Presione el botón **ENTER** del control remoto para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
  4. Presione los botones **▲ / ▼** del control remoto para ajustar las opciones.
  5. Presione el botón **MENU** o **ENTER** para salir del menú actual.

- Bloquear Sistema:** Permite activar o desactivar el bloqueo del sistema. Le pedirá que introduzca una contraseña. (La contraseña por defecto es 0000)
- Intr. contraseña:** Permite establecer una nueva contraseña.
- Bloquear Programa:** Visualiza la lista de programas. Seleccione el canal y pulse el botón verde del control remoto para bloquearlo.
- Control paterno:** Establece la edad para la restricción de contenidos.
- Bloqueo:** Permite activar o desactivar el bloqueo general.



## CONFIGURACIÓN

1. Presione el botón **MENÚ** del control remoto para visualizar el menú de opciones.
2. Presione los botones ◀ / ▶ del control remoto para seleccionar el menú **CONFIGURACIÓN**.
3. Presione el botón **ENTER** del control remoto para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
4. Presione los botones ▲ / ▼ del control remoto para ajustar las opciones.
5. Presione el botón **MENÚ** o **ENTER** del control remoto para salir del menú actual.

**Idioma de OSD:** Permite seleccionar el lenguaje del menú OSD.

**Idiomas de sonido:** Permite seleccionar el idioma del audio.

**Config. Disp. USB:** Visualiza un sub-menú que le permite realizar las siguientes acciones sobre el dispositivo USB que se encuentre conectado: - Seleccionar unidad. - Comprobar sistema de archivo. - Dispositivo USB. - Formatear. - Tamaño time shift. - Tiempo máximo de grabación.

**Relación de aspecto:** Permite cambiar la relación de aspecto entre Automática, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 y Pantalla completa.

**Pantalla azul:** Modifica el fondo del equipo cuando no hay ninguna entrada de señal.

**Primera instalación:** Visualiza un sub-menú que permite modificar el idioma del OSD y configurar la Zona horaria.

**Título:** Permite activar o desactivar la información en la parte inferior de la pantalla.

**Restablecer predeterminados:** Permite la restauración a parámetros de fábrica.

**Actualización de software(USB):** Permite, mediante un dispositivo USB, instalar una nueva actualización del software.

**HDMI CEC:** Visualiza un sub-menú con las siguientes opciones de configuración: HDMI CEC (Activar/desactivar), Auto power (Activar/desactivar) y Menú de dispositivos.



## CONFIGURACIÓN DE LA HORA/FECHA

Luego de haber configurado el idioma, la zona Horaria y además sintonizar Automáticamente los canales en el primer inicio, deberá habilitar el reloj en modo manual.



Presione la tecla **MENÚ** de su Control Remoto, vaya a la opción **TIEMPO**. y active la opción **“Manual Clock Mode”**.



Esto activará su reloj para que pueda configurarlo normalmente, notara que al habilitar esta opción deshabilitará la zona horaria de su TV. Puede volver a activar la zona horaria, desactive la opción **“Manual Clock Mode”**.



Configure la fecha y hora con las teclas de direccionamiento de su control remoto. Luego de haber ya configurado, presione la tecla **MENÚ** de su Control Remoto para confirmar dichos cambios.

**Nota:** Recuerde que al desenchufar, apagar la llave de encendido o por algún corte de energía, su TV se le desprogramará la fecha y la hora.

## MEDIA

1. Presione el botón **SOURCE** del control remoto para visualizar el menú de opciones.
2. Presione los botones ◀ / ▶ del control remoto para seleccionar el menú **MEDIA**.
3. Presione el botón **ENTER** del control remoto para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
4. Presione los botones ◀ / ▶ del control remoto para seleccionar el dispositivo USB del cual desea visualizar el contenido.
5. Presione el botón **MENÚ** o **ENTER** del control remoto para salir del menú actual.



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Proporcionan las instrucciones importantes de la seguridad con cada aparato. Esta información es dada en un libro o una hoja, o está ubicado antes de cualquier instrucción de la instalación para el uso y es proporcionada con el equipo. Esta información es dada en un idioma aceptable para el país donde el equipo será usado. Las instrucciones importantes de la seguridad están tituladas como “Instrucciones Importantes de la Seguridad”.

Las instrucciones de la seguridad siguientes incluyen donde es aplicable, y cuando se usa. Adicionalmente la información de la seguridad puede ser incluida por la agregación de las afirmaciones después del fin de la lista de instrucciones de seguridad siguiente. En la opción del fabricante, una imagen o un dibujo que ilustra la instrucción especificada de seguridad puede ser puesto inmediatamente junto a la instrucción de la seguridad.

## ADVERTENCIAS

Lea estas instrucciones. Tenga cuidado con todas las advertencias.

No coloque el TV LED en luz solar directa o cerca a fuentes de calor tales como difusores de calor, estufa y otros. Esto puede causar un incendio.

No use este producto en un lugar húmedo como en baños o en cualquier lugar donde se pueda mojar. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Doble el cable de la antena entre el interior y exterior de la casa para evitar que la lluvia fluya hacia adentro. Esto puede causar que el agua dañe el TV LED y originar una descarga eléctrica.

Un cable a tierra debe estar conectado. Si un cable a tierra no está conectado, existe la posibilidad de peligro de descargas eléctricas debido a la fuga de corriente. Si los métodos de conexión a tierra no son posibles, se debe instalar un interruptor de circuito independiente y éste debe ser instalado por un electricista calificado. No conecte el cable a tierra de los alambres de teléfono, postes de luz o tuberías de gas.

No coloque ningún objeto que contenga líquidos encima del producto. Esto puede causar una descarga eléctrica.

### Sitios con humedad:

Este aparato no debe ser expuesto a goteras, escurrimientos o salpicaduras y no deben colocarse sobre el producto los objetos con líquido tales como vasos o floreros.

No inserte ningún objeto dentro de las aberturas de ventilación. Esto puede causar una descarga eléctrica.


No coloque objetos pesados sobre el TV LED. Pueden caerse y causar lesiones serias a un niño o adulto.

No intente dar servicio a el TV LED usted mismo. Contacte a su proveedor o al centro de servicio.

No limpie el producto con agua. Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

En caso que Ud. vea humo o sienta un olor extraño saliendo del TV LED, apáguelo, desconéctelo del tomacorriente y contacte a su proveedor o al centro de servicio. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Durante una tormenta de relámpagos, desconecte el producto del tomacorriente y no toque el cable de la antena. Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

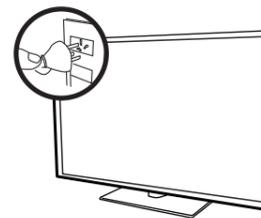

## NOTAS



Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Esto puede causar una descarga eléctrica.

Desconecte el TV LED del tomacorriente y quite todas las conexiones antes de moverlo.

No coloque el TV LED en una instalación empotrada tal como un librero o estante.

El TV LED requiere ventilación.

Cuando instale el TV LED sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo sobre el borde. Esto puede provocar que el TV LED se caiga, causando lesiones serias a las personas y daños considerables al producto.

No coloque una antena exterior cerca de líneas de tendido eléctrico, luces eléctricas o circuitos eléctricos. Esto puede causar una descarga eléctrica. Debe haber suficiente distancia entre una antena exterior y las líneas de potencia para evitar que la antena toque las líneas de potencia, aún si la antena se caiga. Esto puede causar una descarga eléctrica.

Cuando desconecte el TV LED, no tire del cable, sino del enchufe. Esto puede causar un incendio.

Asegúrese de que el cable de alimentación no pase a través de ningún objeto caliente como un calentador. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

No conecte el TV LED cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado o la conexión del tomacorriente está floja. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

Contacte al centro de servicio una vez al año para que limpie las partes internas del TV LED. El polvo acumulado puede causar fallas mecánicas.

Desconecte el TV LED del tomacorriente cuando no está prendido o usando por períodos largos del tiempo.

La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de 5 a 7 veces más largo que el largo diagonal de la pantalla. Esto se recomienda para evitar vista cansada.

## Declaración de Garantía Limitada

El equipo TV LED con Sintonizador Integrado CORADIR está cubierto por una Garantía Limitada de CORADIR S.A. El cliente tiene derecho a recibir sin costo reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una reparación dentro de los periodos de garantía.

## Productos CORADIR

### Resumen de Garantía Estándar

Todos los TV LED con Sintonizador Integrado CORADIR tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condición de venta. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado.

Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Entrada RF, Video, Audio, Red, Línea Telefónica, golpes, etc.

## Accesorios y anexos

La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende únicamente a los productos y partes manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A. bajo la marca CORADIR. Los Accesorios y /o Anexos provistos "como es" cuentan con sus propias garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a ningún producto CORADIR dañado por el uso de partes no manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A.

## Documentos de Garantía

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma. Cada TV LED CORADIR tiene una Faja de Garantía que impide su apertura. La rotura de la misma deja sin efecto TODO TIPO DE GARANTÍA. A fin de evitar inconvenientes comunicarse con el HELP DESK de CORADIR S.A.

## Limitaciones de la Garantía

Esta garantía no cubre: daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc. Servicios regulares de limpieza o desgaste mecánico cosmético natural.

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

## Servicio de Asistencia al Cliente

CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de **HELP DESK** de Asistencia al Cliente, donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los productos CORADIR que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo Cliente.

[serviciotecnico@coradir.com.ar](mailto:serviciotecnico@coradir.com.ar) ó 0810-22-CORADIR (2672347)

## INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza CORADIR S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por CORADIR S.A. sin aviso previo.

CORADIR no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPTIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHA DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de CORADIR S.A. se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.



[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)