


NETBOOK CORADIR

CDR
class

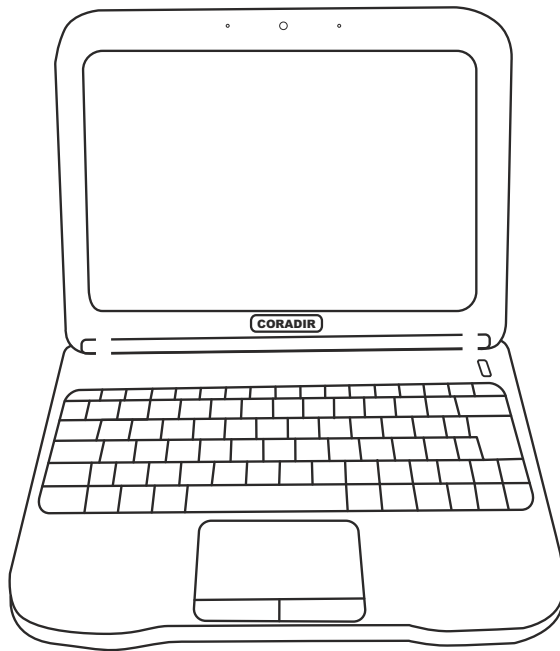

MANUAL DEL USUARIO

Introducción

El logotipo de **CORADIR** esta registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina bajo el N°: 2311980.

El logotipo de **CDR Computers®** esta registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina bajo el N°: 1828427.

Los demás nombres de los productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CORADIR S.A. no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información que contiene este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de **CORADIR** se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

CORADIR S.A., CDR Computers®.

Advertencias Generales de seguridad:

- No utilice su Netbook CDRCLASS con la base apoyada directamente en el cuerpo por lapsos extensos, ya ocasiona que no se ventile y acumulación de calor en la parte inferior.
- No intente revisar o desarmar su Netbook CDRCLASS G3 por su cuenta.
- Para evitar heridas eléctricas o fuego: Apague totalmente su Netbook CDRCLASS G3 para reponer los módulos de memoria, limpiar, sus componentes o la carcasa. No utilice el equipo cerca del agua. No obstruya las áreas de ventilación del equipo.
- Evite que la Netbook CDRCLASS G3 tenga fuertes sacudidas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el equipo

ADVERTENCIA:

- Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte con un electricista para acondicionar su instalación eléctrica.
- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que contengan líquidos.
- El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal técnico especializado.
- No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre. El mismo puede caer y causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del fabricante cuando monte este equipo sobre una base.

Se debe apagar el equipo antes de limpiar el interior del mismo o de retirar cualquier conjunto mecánico o eléctrico. Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este equipo por medio de chorros de agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución jabonosa y luego seque con paño limpio.

ATENCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Descarte las baterías utilizadas de acuerdo con las instrucciones.

**Advertencia:**



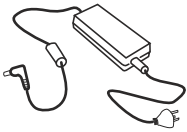
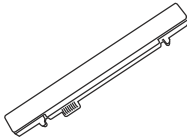
PELIGRO DE MUERTE ¡NUNCA ABRA LA FUENTE ADAPTADOR 220V.!

Gracias por haber confiado en **CORADIR S.A.** para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Con la CDRCLASS, le brindamos la más moderna y confiable tecnología.

Este manual ha sido escrito para ayudarlo a entender el manejo de su CDRCLASS. Tómese el tiempo necesario para leer este manual completamente, también le recomendamos que lo mantenga como referencia para futuras preguntas.


DESEMBALAJE

Gracias por haber adquirido una netbook Coradir CDRCLASS. Por favor revise que lo siguiente se encuentra dentro de la caja de su CDRCLASS, de faltar algo contáctese inmediatamente con el CallCenter de Coradir S.A. 0810-22-CORADIR (2672347) por correo electrónico a serviciotecnico@coradir.com.ar

			
CDR CLASS G3	Antena de TV Digital	Fuente Adaptador	Batería

Descripción de las partes.


Vista de frente

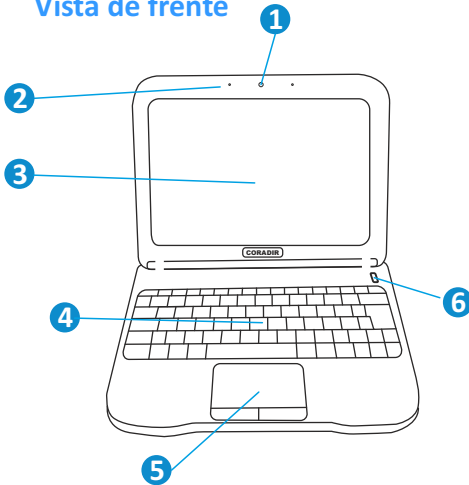

Descripción

- 1. Cámara Web.** Utilice el dispositivo para realizar cualquier tipo de video conferencia y aplicaciones que utilicen webcam.
- 2. Micrófono.** Use el micrófono para conferencias por audio o utilizar para grabaciones de voz.
- 3. Pantalla.** Muestra el contenido del sistema operativo.
- 4. Teclado.** Utilice este dispositivo para ingresar información.
- 5. Touch Pad.** Use para controlar el mouse de su sistema.
- 6. Botón de encendido.** Utilice para encender, suspender y reanudar su CDRCLASS G3.


Vista derecha

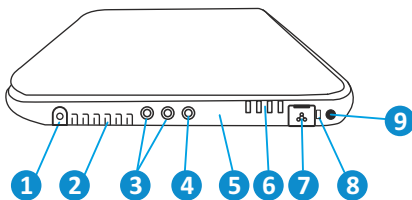


Descripción

- 1. Conexión para TV Digital**
- 2. Ventilación**
- 3. Toma para auriculares estereo**
- 4. Toma para micrófono**
- 5. Puerto USB.**
- 6. LED Indicadores de estado.**
- 7. Conexión RJ45 para red cableada.**
- 8. LED indicador de estado de batería.**
- 9. Entrada de alimentación.**
- 10. Salida de video VGA.**
- 11. Conexión HDMI.**
- 12. Puerto USB.**
- 13. Ventilación.**
- 14. Lector de tarjetas SD.**
- 15. Manija retráctil.**
- 16. Bloqueo Kensington.**

Vista izquierda

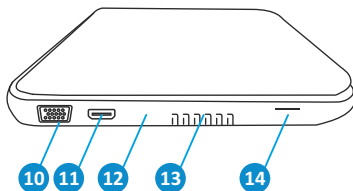

Vista trasera

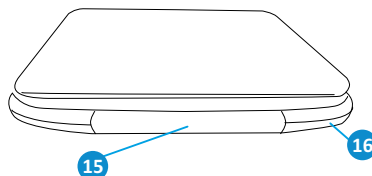



Descripción de las partes.

Vista de abajo

15. Altavoces.

16. Traba de bloqueo y desbloqueo de batería.

17. Compartimiento de batería.

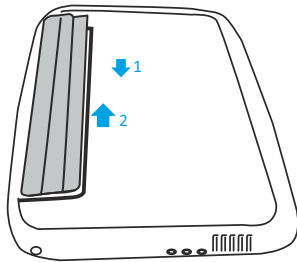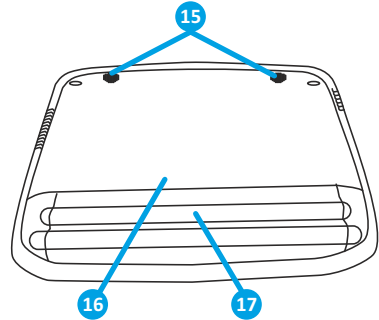

Como extraer la batería


Correr la traba de seguridad como muestra la figura. (Punto 1)

Posteriormente la batería se levantará para su extracción. (Punto 2)

Guía rápida de instalación

Pasos para conectar a una fuente de alimentación

1. Conecte en la entrada de energía de su CDRCLASS G3 la fuente adaptador de 220V, como muestra el **paso a**.
2. Enchufe a una fuente de alimentación, como muestra el **paso b**.
3. Finalmente presione el botón de encendido para iniciar la CDRClass G3, como muestra el **paso c**.

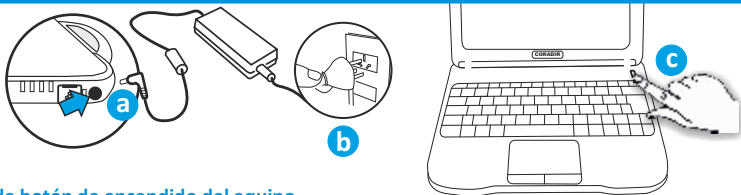

Funciones de botón de encendido del equipo

Botón interruptor/suspensión.

Oprimir momentáneamente el botón para encender.

Oprimir por lo menos por 4 segundos para apagar el sistema.

En caso que el equipo entre en modo suspensión oprima el botón de encendido para volver de la suspensión. La luz azul persistente indica ENCENDIDO.























Precaución:

Tenga en cuenta de no apagar su equipo mientras el disco rígido este en uso, ocasionaría la destrucción de datos o pérdida de información. Encender y apagar en forma reiterativa y rápida podría dañar el circuito eléctrico.






Teclado


Teclado Latinoamericano

Algunas teclas en su CDRCLASS tienen un tercer símbolo en la parte inferior. Dicho símbolo se utiliza manteniendo la tecla ALTGR que se encuentra a la derecha de la barra espaciadora: Por ejemplo: para el símbolo @ presione ALTGR + Q. Además hay funcionalidades extras en las teclas de F1 hasta F10 que se habilitan con la tecla Fn, como se describe a continuación.

 	Enciende y apaga la red inalámbrica	 	Cambia los modos de la pantalla: LCD y pantalla alternativa, solo LCD y solo pantalla alternativa.
 	Modo suspensión	 	Disminuye el brillo de la pantalla
 	Control de sonido mudo / no mudo	 	Aumenta el brillo de la pantalla
 	Disminuye el volumen de los parlantes	 	Deshabilita el dispositivo 3G. <i>(opcional)</i>
 	Aumenta el volumen de los parlantes	 	Deshabilita el panel táctil del equipo. <i>(opcional)</i>

LED Indicadores

-  **1. Indicador Bloqueo numérico.**
Luz Azul indica Bloqueo numérico (Para activar o desactivar presione Fn + BLOQ NÚM).
-  **2. Indicador Bloqueo mayúscula.**
Luz Azul indica Bloqueo de mayúscula (Para activar o desactivar presione BLOQ MAYÚS).
-  **3. Actividad de Disco Rígido.**
Luz Azul indica Actividad de Disco Rígido. No apague el equipo mientras este en uso .
-  **4. Indicador WLAN.**
Luz Azul parpadeante indica que una operación WLAN esta en proceso. Luz Azul encendida indica que WLAN esta en proceso
-  **5. Estado de batería:**
Luz Azul indica que la batería se encuentra con carga completa.
Luz Roja indica que la batería se esta cargando.
Luz Roja parpadeante indica que la batería tiene poca carga.

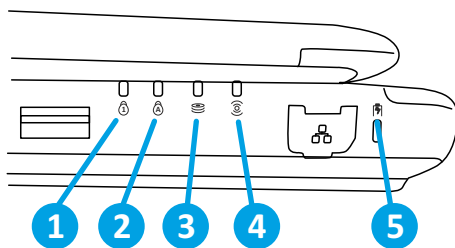


Touchpad

Touchpad

Se utiliza para el manejo del cursor, apoyando su dedo y deslizando hacia la dirección deseada. Los botones tienen la misma funcionalidad que los de un mouse de escritorio.

- A. Panel Táctil .
- B. Botón de click izquierdo.
- C. Botón de click derecho.

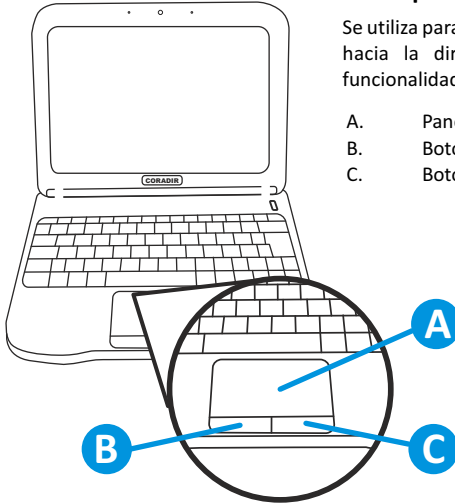

Precauciones:

El panel táctil es un dispositivo sensible a la presión. Tenga presente las siguientes precauciones.


- Asegúrese de que el panel táctil no entre en contacto con suciedad, líquidos ni grasa.
- No toque el panel táctil con los dedos sucios.
- No apoye objetos pesados sobre el panel táctil ni sobre sus botones.

Conexión de TV Digital

Usted podrá disfrutar de Televisión Digital gratuita con el conector de TV que cuenta la CDRCLASS.

Instalación de Antena:

Para utilizar conecte su antena de TV Digital como muestra el **punto 1** de la figura, inserte en el conector de TV Digital haciendo una leve presión.

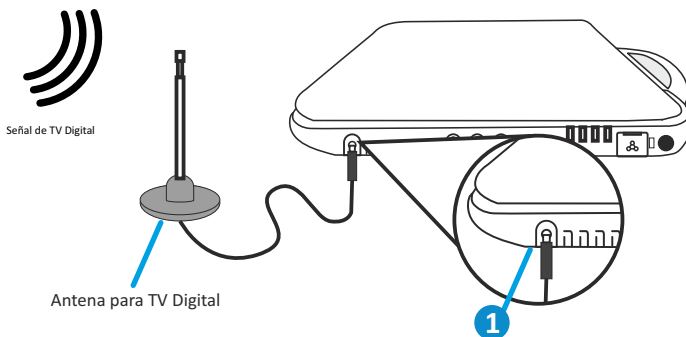

Todas las CDRCLASS tienen instalado un programa de sintonización de TV Digital, utilice las teclas de función del F1 al F12 para manejarlo.

Declaración de Garantía Limitada para Netbook Coradir CDRCLASS G3 de CORADIR S.A.

CORADIR S.A. Garantiza al comprador de esta CDRCLASS por los siguientes términos, a partir de la fecha de compra:

Resumen de Garantía Estándar.

Todas las netbook Coradir CDRCLASS tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a las condiciones de venta. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado. Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej.: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Línea Telefónica, golpes, etc. En ningún caso esta Garantía cubre el Software Instalado, los Datos guardados en memoria, disco rígido, pendrive o cualquier otro soporte de información. El Cliente es el único responsable de dicho contenido legal y de realizar copias de resguardo.

Documentos de Garantía.

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

Limitaciones de la Garantía.

Esta garantía no cubre:

Daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc.

Partes gastables como **baterías recargables**, estuches, **maletines**, protectores, etc.

Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico, cosmético natural. (rayaduras, golpes).

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PERDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

Servicio de Asistencia al Cliente.

CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HELP DESK de Asistencia al Cliente, donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los Productos Coradir que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo, Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810-22-CORADIR (2672347)

INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza Coradir S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por Coradir S.A., sin aviso previo.

Parte N°: NCDRCLASSG3IN1-MUA5

