

SMARTPHONES  
**CORADIR**



- 4"
- ANDROID X86 4.4
- QUAD CORE
- CÁMARA 5 MPX + VGA STORAGE
- DUAL SIM
- GPS

**Modelo CS400**

[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)



Descripción de las partes



**11. Botón de Encendido.**

Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo. Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo.

**12 y 13. Botones de Volumen.**

Presione el botón en la parte superior para aumentar y en la inferior para disminuir el volumen del dispositivo o en los momentos que este reproduciendo algún archivo multimedia como video o música.

**Botones táctiles**

- 5. Botón Menú.**   
Utilice este botón para mostrar el menú contextual de la pantalla actual.
- 6. Botón Inicio.**   
Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio.
- 7. Botón Atrás.**   
Regresa a la pantalla anterior.


**Instalación de la batería y la tarjeta SIM**

**Paso 1: Retire la cubierta trasera**

Para retirar la cubierta trasera haga palanca como señala el punto 1 y siga haciéndolo alrededor del dispositivo como señalan los puntos hasta retirarla.



**Paso 2: Inserte la tarjeta SIM**

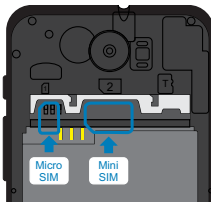

Para insertar una tarjeta micro SIM y/o mini SIM respete la orientación como muestra la imagen dejando los contactos dorados hacia abajo. Como el dispositivo soporta doble SIM, es necesario colocar al menos una tarjeta en la ranura para su funcionamiento.

**Importante:** Los dos compartimientos de tarjetas soportan 3G pero de a uno a la vez, se puede seleccionar uno como primario y ese tendrá 3G mientras que el otro tendrá solo 2G. No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de para retirar la tarjeta de memoria. Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM ni permitir que otras personas la usen. CORADIR no se hace responsable por los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

**Paso 3: Inserte la batería**

Para insertar la batería respete la orientación de la batería con muestra la imagen siguiente:




**Paso 4: Finalmente vuelva a colocar la cubierta trasera del equipo.**

Coloque la cubierta trasera en el equipo presionando los bordes hasta que encastre de la manera correcta.

**Cómo cargar la batería**

**Nota:** Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, cargue la batería completamente utilizando el cargador incluido. Se recomienda hacer una carga inicial de 12hs.

Conecte en la entrada **micro USB** para cargar el dispositivo



Para comenzar la carga de la batería conecte el cable micro USB en el conector correspondiente del dispositivo, y el otro extremo a un toma corriente correspondiente.

**Nota:** Si se utiliza el dispositivo mientras se está cargando, tomará más tiempo en cargarse por completo. Durante la carga es normal que el dispositivo eleve su temperatura. Ésto no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte primero el dispositivo del cargador, y luego de la toma eléctrica.

**Comprobar el estado de carga de la batería**

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:



Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.


**Advertencia.** No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo. Para ahorrar energía, desconecte el cargador de la toma de pared cuando no esté utilizándolo.



El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 32 Gb, de tipo micro SIM. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Retire la cubierta trasera (como se indica en el **Paso 1** de la instalación de la batería y la tarjeta SIM). Además debe retirar la batería haciendo presión hacia arriba como muestra la figura.

**Paso 2.** Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio respetando la orientación indicada. Tenga en cuenta que los contactos dorados queden orientados hacia abajo. Por último, coloque la cubierta trasera nuevamente (como se indica en el **Paso 4** de la instalación de la batería y la tarjetas SIM).

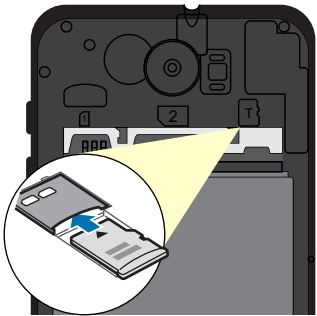

Orientación de tarjeta micro SD

7

**INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

Las tareas en un todo que realiza CORADIR S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

*Toda la información de este manual puede ser cambiada por CORADIR S.A. sin aviso previo.*

CORADIR S.A. no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de CORADIR S.A. se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

10

Botón de Encendido



Mantenga presionado el **Botón de Encendido** durante algunos segundos para inciaar el dispositivo.

En el primer encendido del dispositivo, siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración inicial.

**Advertencia.** Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego seleccione Apagar.

8

**Documentos de Garantía**

Cada producto es empaclado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condicione específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y periodo para todos los productos de CORADIR S.A. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

**Limitaciones de la Garantía**

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑOS DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

**Servicio de Asistencia al Cliente**

CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de Asistencia al Cliente, donde usted podrá realizar consultas relacionadas con los productos CORADIR que haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, modelo del mismo, descripción del desperfecto, factura u Organismo cliente.

[serviciotecnico@coradir.com.ar](mailto:serviciotecnico@coradir.com.ar) ó 0810-22-CORADIR (2672347)

Para mas información ingrese a [www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

El equipo está cubierto por una Garantía Limitada de CORADIR S.A. El cliente tiene derecho a recibir sin costo reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una reparación dentro de los periodos de garantía.

**Productos CORADIR**

**Resumen de Garantía Estándar**

Todos los Celulares CORADIR tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condición de venta. El período de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el período de tiempo indicado.

Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej: Cambios bruscos de tensión, manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, pérdida o accidente tales como fuego, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, agua, arena, insectos o similares.

**Accesorios y anexos**

La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende únicamente a los productos y partes manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A. bajo la marca CORADIR. Los Accesorios y /o Anexos provistos "como es" cuentan con sus propias garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a ningún producto CORADIR dañado por el uso de partes no manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A.

9



11

12