


Decodificador Digital


Modelo DTV2400

CORADIR S.A.

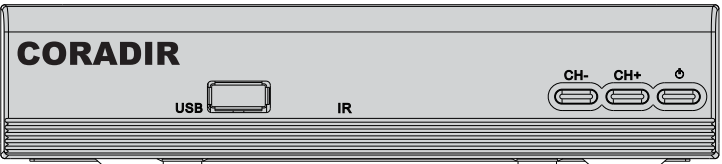

Desembalaje

Gracias por haber adquirido un Decodificador Digital DTV2400 CORADIR. Por favor chequee que lo siguiente se encuentra dentro de la caja, de faltar algo contáctese inmediatamente con el CallCenter de CORADIR S.A. 0810-22-CORADIR (2672347).

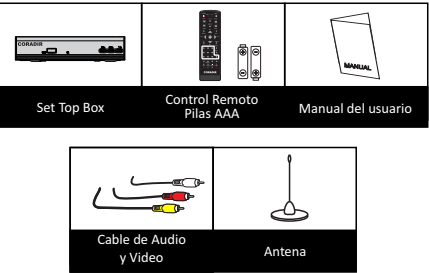

Conexiones

Botonera Frontal

1. Conexión USB.
2. IR.
3. Pantalla indicadora de canal actual y hora local en modo de espera.
4. Botones de Ch+/Ch-.
5. Botón que cambia entre *espera* "stand by" y *encendido/apagado* "on/off".

1. RF IN, es utilizado para conectar la antena de recepción.
Alternativas para conexión de su TV.
2. Puente RF: es utilizado para conectar a otro decodificador o TV con sintonizador digital.
3. DIGITAL es utilizado para conectar un TV con tecnología HDMI.


4. Audio/Video utilizado para las conexiones A/V de un TV.
5. Conexión de energía, cable de conexión a la fuente de energía.

Control Remoto

- POWER** Enciende o apaga el dispositivo. Sale del modo de espera.
- LANG** Activa/Desactiva el sonido
- TV/RADIO** Cambia el idioma de audio.
- NÚMEROS 0-9** Cambia entre la radio digital y la TV.
- FAV** Muestra la lista de canales favoritos.
- RECALL** Tecla que regresa al canal anterior.
- MENÚ** Muestra el menú principal en la pantalla o sale del menú anterior.
- EPG** Muestra la guía de electrónica de programas.
- EXIT** Sale de item seleccionado.
- OK** Botón de confirmación.
- CH+/CH-** Botones para cambiar de canal.
- VOL+/VOL-** Aumenta o disminuye los valores de configuración seleccionado.
- SUB-T** Aumenta o disminuye el volumen.
- ASPECT** Muestra opciones de idioma de visualización.
- PAGE +/-** Cambia la relación de aspecto.
- INFO** Muestra información del canal actual
- TIMER** Inicia la función Timeshift.
- V-FORMAT** Configura los temporizadores.
- ZOOM** Cambia la resolución de HDMI
- REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA** Zoom a la imagen actual
 - Inicia proceso de grabación.
 - Parar
 - || Pausa
 - ◀ Retroceder
 - ▶ Adelantar
 - ▶ Reproducir




Vista Trasera

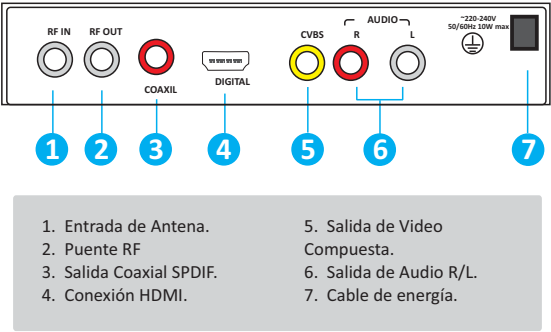


Instalación y operaciones

Después de realizar la conexión del dispositivo, el menú Instalación será la primera pantalla que usted podrá visualizar. Es necesario seguir el procedimiento de configuración para sintonizar los canales. Como primer paso con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar el **IDIOMA** y **AJUSTE DE PAÍS** de origen.

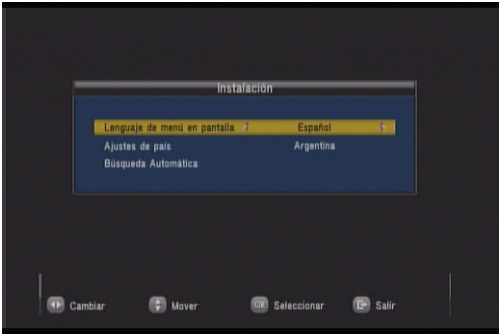

Una vez seleccionado el idioma y ajuste de país se deberá realizar la Búsqueda de Canales. Seleccionar la opción **BÚSQUEDA AUTOMÁTICA** y presionar la tecla **OK** del Control Remoto.

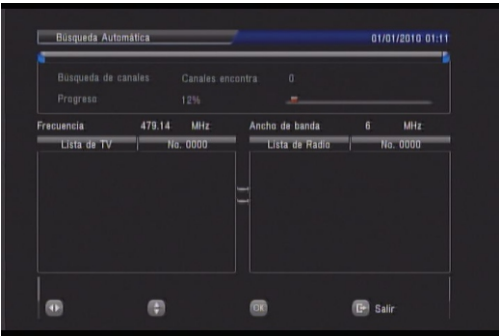


Menú Principal

Pulse el botón **MENÚ** para activar el menú principal, éste se compone de los siguientes ítems: **Instalación, Canal, Horario, Configuración de TV, Idioma, Otros y USB.** Use las teclas ◀ / ▶ del control remoto para seleccionar y use las teclas ▲ / ▼ para moverse dentro del menú seleccionado.



Instalación

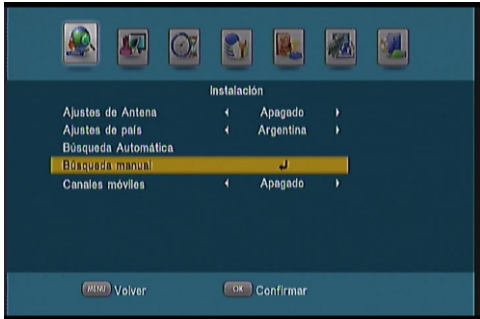


Ajuste de Antena: Permite encender/apagar la antena. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre encender o apagar la antena.

Ajuste de País: Permite seleccionar el país. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar el país de origen.

Búsqueda Automática: Sintoniza los canales de forma automática. Seleccione el botón **OK** del control remoto para iniciar el proceso de búsqueda.


Búsqueda Manual: Permite buscar canales en una frecuencia especifica. Seleccione el botón **OK** del control remoto para ingresar y luego con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar la frecuencia que desea buscar.

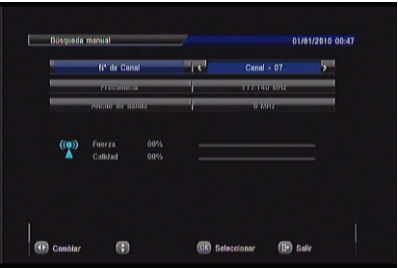

Canales Móviles (one-segment): Permite habilitar/deshabilitar la sintonización de canales móviles. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre habilitar o deshabilitar la sintonización de canales móviles.



Canal

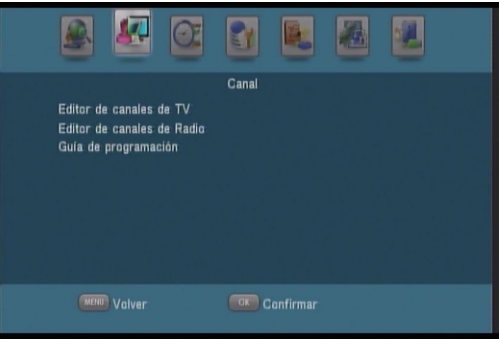


Editor de Canales de TV: Permite sobre la lista de canales de TV bloquearlos, ordenarlos y elegir favoritos. Seleccione el botón **OK** del control remoto para ingresar, luego con los botones ▲ / ▼ del control remoto, usted podrá desplazarse por la lista de canales para realizar la acción deseada usando los botones de funciones especiales.

Editor de Canales de Radio: Permite sobre la lista de canales de Radio bloquearlos, ordenarlos y elegir favoritos. Seleccione el botón **OK** del control remoto para ingresar, luego con los botones ▲ / ▼ del control remoto, usted podrá desplazarse por la lista de canales de radio para realizar la acción deseada usando los botones de funciones especiales.

Guía de Programación: Muestra los canales organizados. Seleccione el botón **OK** del control remoto para ingresar, una vez seleccionado el canal, a la derecha muestra la programación del mismo.



Horario

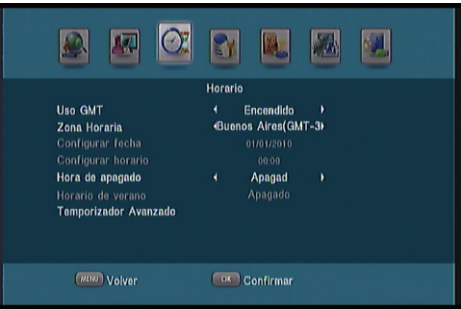

Uso GMT (Tiempo Medio en Greenwich): Permite encender y apagar la configuración manual de la fecha y la hora. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre encender o apagar la configuración manual de fecha y hora.

Zona Horaria: Permite seleccionar la zona horaria. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar la zona horaria correspondiente a su ubicación.

Configurar Fecha: Si la opción GMT se encuentra apagada, permite configurar la fecha actual. Con los botones numéricos del control remoto usted podrá ingresar la fecha.

Configurar Horario: Si la opción GMT se encuentra apagada, permite configurar la hora actual. Con los botones numéricos del control remoto usted podrá ingresar la hora.


Hora de Apagado: Permite configurar el horario de apagado del televisor. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre 30 min., 60 min. o 120 min.

Horario de Verano: Si la opción GMT se encuentra apagada, permite habilitar/deshabilitar el horario de verano. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre habilitar o deshabilitar el horario de verano.

Temporizador Avanzado: Automáticamente sintonizará el programa temporizado, cuando éste se encuentre disponible. Permite configurar varios temporizadores para varios programas al mismo tiempo. Seleccione el botón **OK** del control remoto para añadir un temporizador nuevo y luego con los botones ◀ / ▶ y el teclado numérico del control remoto, usted podrá ingresar la fecha y el canal.



Configuración de TV

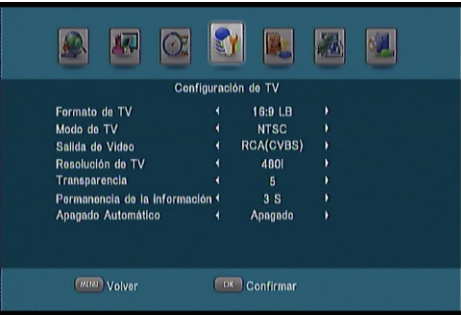

Formato de TV: Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre: 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9 LB y 16:9 FIT.

Modo de TV: Permite cambiar las normas de codificación de señal. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre: PAL, PAL-M, PAL-Nc y NTSC.

Salida de Video: Permite cambiar la salida de video. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre: HDMI, RCA (CVBS).

Resolución de TV: Permite cambiar la resolución de la pantalla. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre: 720p_50Hz, 1080i_50Hz, 1080p_50Hz, Auto, 576i y 576p.


Transparencia de Menú: Permite seleccionar el grado de transparencia de la pantalla. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar la transparencia deseada.

Tiempo de Permanencia de la Información: Permite establecer el tiempo en que permanecerá la información en la pantalla. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar el tiempo deseado.

Apagado Automático: Habilita o deshabilita la opción de apagado automático. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá habilitar o deshabilitar el apagado automático.



Idioma

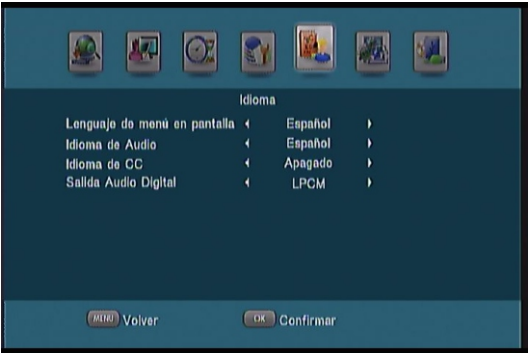

Lenguaje de Menú en Pantalla: Permite cambiar el idioma del menú en pantalla. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar el idioma deseado.


Idioma de Audio: Permite cambiar el idioma del audio. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar el idioma deseado.

Idioma de CC: Permite cambiar el idioma del Closed Caption. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar el idioma deseado.


Salida Audio Digital: Permite cambiar la salida del audio digital. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre: LPCM o Crudo.



Otros

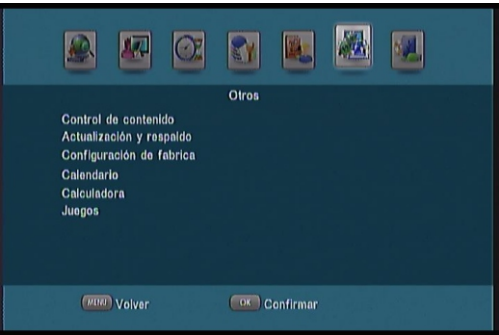

1- Control de Contenidos

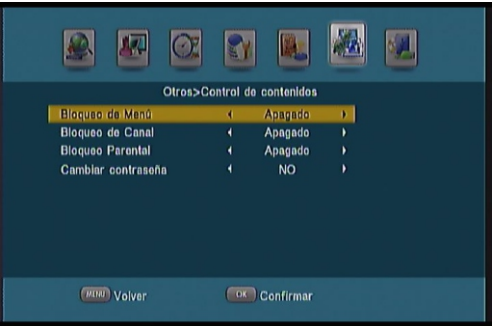


Bloqueo de Menú: Permite bloquear el ingreso a las opciones del menú. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre bloquear o desbloquear las opciones del menú. La contraseña de desbloqueo por defecto es 0000.

Bloqueo de Canal: Permite bloquear la visualización de los canales. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre bloquear o desbloquear la visualización. La contraseña de desbloqueo por defecto es 0000.

Bloqueo Parental: En ésta sección podrá establecer filtros de contenidos de acuerdo a la edad deseada, el sistema bloqueará los canales clasificados como no aptos según su preferencia. El bloqueo se establece sobre canales y programas puntuales utilizando la información contenida en la señal de TV Digital. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar la edad de bloqueo.

Cambiar Contraseña: Permite cambiar la contraseña del dispositivo. La contraseña de desbloqueo por defecto es 0000. Con los botones numéricos del control remoto usted podrá ingresar la nueva contraseña.

2- Actualización y Respaldo

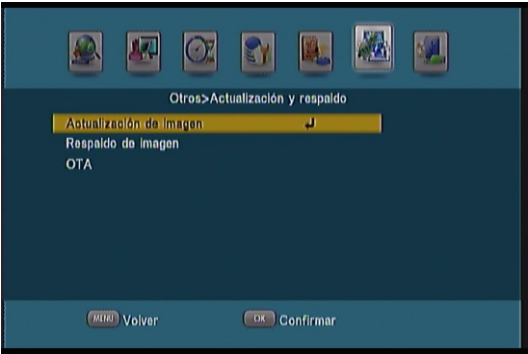

Actualización de Imagen: Permite restaurar el sistema operativo del decodificador desde un dispositivo USB. Seleccione el botón **OK** del control remoto para ingresar al dispositivo USB.

Respaldo de Imagen: Permite hacer un backup del sistema en una unidad USB. Seleccione el botón **OK** del control remoto para ingresar al dispositivo USB.

OTA: Permite la actualización de su decodificador utilizando la señal digital de aire. Si usted al ver televisión en línea encuentra una actualización proporcionada por el operador, debe pulsar la tecla **OK** para descargar dicha actualización.

3- Configuración de Fábrica: Ésta opción restaura todos los valores de configuración y reinicia el dispositivo. Para volver el dispositivo a los parámetros de fábrica, simplemente seleccione la opción **"Restaurar"** en el menú Otros.


4- Calendario: Permite la visualización del calendario. Seleccione el botón **OK** del control remoto para ingresar al calendario.

5- Calculadora: Permite la utilización de la calculadora. Seleccione el botón **OK** del control remoto para ingresar a la calculadora.


6- Juego: En esta opción se dispone de tres juegos Backgammon, Boxman y Tetris. Seleccione el botón **OK** del control remoto para ingresar a los juegos.



USB

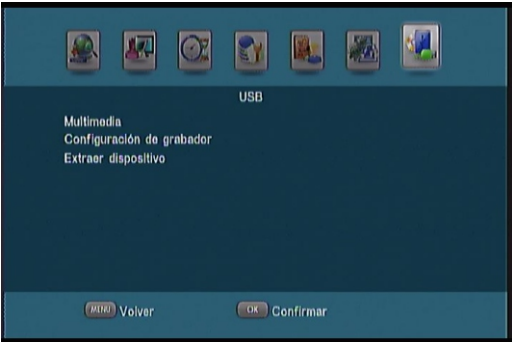

1- Multimedia

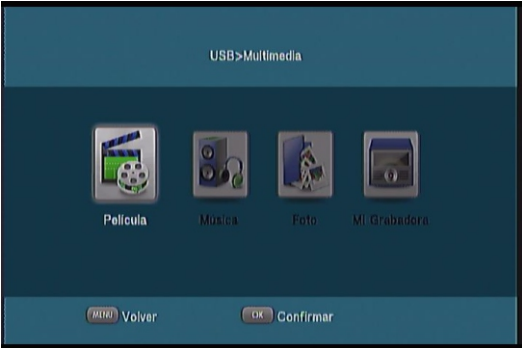

Película: Para entrar al menú Película presione la tecla de **MENÚ** del control remoto y luego seleccione la opción **"USB → Multimedia → Película"**. En el menú Película ingresará al reproductor de Película. Allí podrá reproducir los archivos de video desde cualquier dispositivo USB que se encuentre conectado al decodificador.



Música: Para entrar al menú Música presione la tecla de **MENÚ** del control remoto y luego seleccione la opción **"USB → Multimedia → Música"**. En el menú Música ingresará al reproductor de música. Allí podrá reproducir los archivos de música desde cualquier dispositivo USB que se encuentre conectado al decodificador.

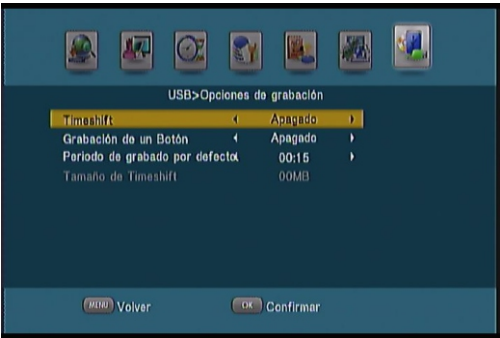


Foto: Para entrar al menú Foto presione la tecla de **MENÚ** del control remoto y luego seleccione la opción **"USB → Multimedia → Foto"**. En el menú Foto ingresará al reproductor de imágenes. Allí podrá reproducir los archivos de imagen desde cualquier dispositivo USB que se encuentre conectado al decodificador.



Mi grabación: Permite reproducir grabaciones realizadas con el equipo. Para entrar al menú Mi Grabación presione la tecla de **MENÚ** del control remoto y luego seleccione la opción **"USB → Multimedia → Mi Grabación"**. Allí podrá reproducir los archivos desde cualquier dispositivo USB que se encuentre conectado al decodificador.

2- Configuración de Grabador:



Timeshift: Activar o desactivar timeshit. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre activar o desactivar el timeshit.

Grabación de un botón: Activar o desactivar el inicio de grabación con un sólo botón. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre activar o desactivar la grabación.

Periodo de Grabación por Defecto: Permite elegir un periodo de tiempo de grabación. Con los botones ◀ / ▶ del control remoto usted podrá seleccionar entre 15 segundos hasta los 24 minutos.

Tamaño de Timeshift: Máximo de 4GB.

3- Extraer Dispositivo: Remover de forma segura un dispositivo USB. Seleccione el botón **OK** del control remoto para remover de forma segura el dispositivo USB.

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el equipo.

El cordón de alimentación suministrado con la unidad posee tres terminales. No corte o dañe el terminal de tierra. Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte con un electricista para acondicionar su instalación eléctrica.

No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que con tengan líquidos.

El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal técnico especializado.

No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre. El mismo puede caer y causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del fabricante cuando monte este equipo sobre una base.

Se debe apagar el equipo antes de limpiar el interior del mismo o de retirar cualquier conjunto mecánico o eléctrico. Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este equipo por medio de chorros de agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución jabonosa y luego seque con paño limpio.

CORADIR S.A.

Garantía

Declaración de Garantía Limitada para Decodificador Digital DTV2400 de CORADIR S.A.

El equipo Decodificador Digital DTV2400 está cubierto por una Garantía Limitada de CORADIR S.A. El cliente tiene derecho a recibir sin costo reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una reparación dentro de los periodos de garantía.

Resumen de Garantía Estándar

Todos los Decodificadores Digitales DTV2400 tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condición de venta. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado.

Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Entrada RF, Video, Audio, Red, Línea Telefónica, golpes, etc.

En ninguno de los casos esta Garantía cubre el Software Instalado, tomándose como parte propia del equipo.

Accesorios y anexos

La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende únicamente a los productos y partes manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A. bajo la marca. Los Accesorios y /o Anexos provistos "como es" cuenta con sus propias garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a ningún producto dañado por el uso de partes no manufacturada o distribuidas por CORADIR S.A.

Documentos de Garantía

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

Cada Decodificador Digital tiene una Faja de Garantía que impide su apertura. La rotura de la misma deja sin efecto TODO TIPO DE GARANTÍA. A fin de evitar inconvenientes comunicarse con el HELP DESK de Coradir S.A.

Limitaciones de la Garantía

Esta garantía no cubre: daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc. Partes gastables como baterías no recargables, estuches, maletines, protectores, etc. Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico cosmético natural.

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PERDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

Servicio de Asistencia al Cliente

CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HELP DESK de Asistencia al Cliente, donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los productos que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810-22-CORADIR (2672347)

INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza CORADIR S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por CORADIR S.A., sin aviso previo.



www.coradir.com.ar