

# MANUAL iBOX REMOTO

Aplicación de control para Android

CORADIR

Con **iBox Remoto** usted podrá **controlar su equipo** desde cualquier **celular Android** sin la necesidad de usar el control remoto.

## Pasos para la instalación e inicialización de la Aplicación


Utilice el servicio **iBox Remoto** para controlar su equipo desde cualquier celular Android de forma remota.

Para poder utilizar la aplicación Ibox Remoto debe ingresar a opciones y luego dirigirse a la opción iBox Remoto donde podrá visualizar las siguientes opciones:


- **iBox Remoto**: Activa o desactiva el servicio.
- **Iniciar automáticamente**: habilita el inicio del servicio por defecto.
- **Descargar cliente**: Seleccione esta opción para iniciar la instalación del control remoto.

**Opción 1:** Ingrese la url en su celular o dispositivo móvil para comenzar la instalación.

**Opción 2:** Modo QR. Escanee el código QR con su celular para comenzar con la instalación.

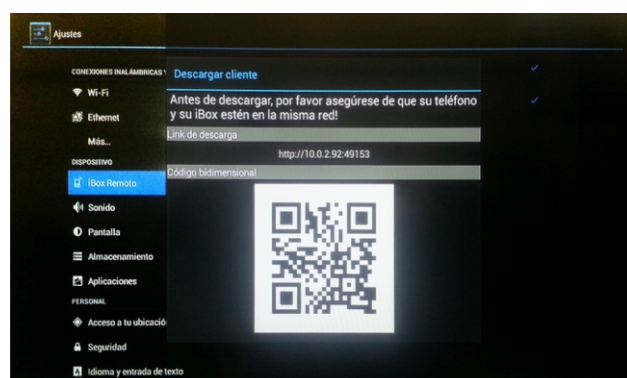


**1-** Una vez que la aplicación se instale debe ejecutarla y podrá visualizar una pantalla como en la siguiente imagen.

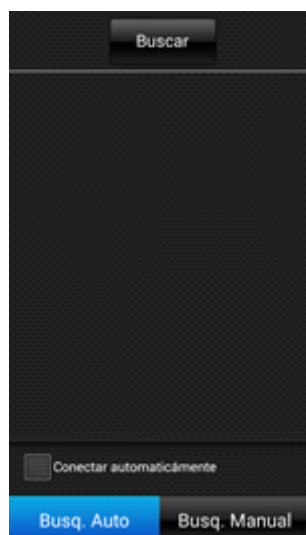

**2-** Presione Buscar para detectar su equipo (recuerde que tanto su celular como el iBox deben estar conectados a la misma red Wi-Fi). En caso de que con la búsqueda automática no encuentre su equipo presione búsqueda manual. Visualizará una imagen como la siguiente. Aquí deberá colocar la dirección IP de su equipo, presionar Sig Aceptar y luego Aceptar nuevamente.



**3-** Finalizada la instalación inicie la aplicación en su celular. Le mostrará la siguiente imagen de inicio.

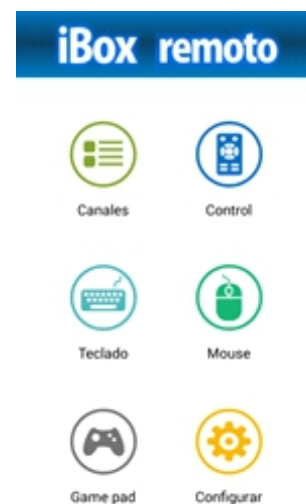

## Modos de utilización de la Aplicación


### Canales

En este menú puede ver cualquier canal sintonizado directamente en su dispositivo si este lo soporta. También puede cambiar de canal, visualizar el EPG, elegir la pista de audio y subtítulos en caso de estar presente.



### Control

Función que emula las teclas esenciales del control remoto: Menú, Exit, Home, OK, V+, V-, Apagar, Reproducir, Avanzar, Retroceder, Derecha, Izquierda, Subir y Bajar.

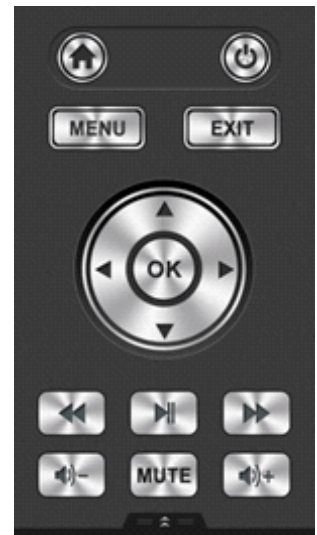


### Teclado

Esta función emula un teclado virtual en la pantalla el cual le permitirá ingresar datos a través de su celular Android.




### Gamepad

En esta opción podrá utilizar su Smartphone como un control de juegos, brindándole la posibilidad de disfrutar de juegos interactivos diseñados para Android. Este modo de funcionamiento le permitirá hacer uso de los sensores de orientación, giroscopio y la pantalla táctil de su teléfono para controlar su iBox.

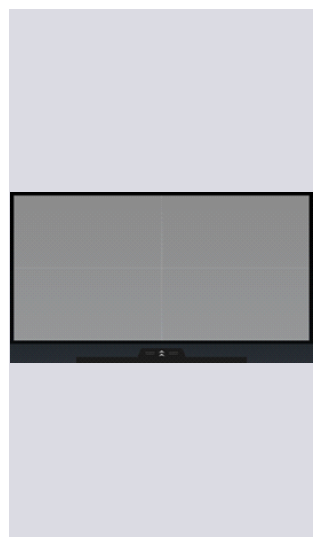

### Configurar

Modifica los parámetros de conexión, sensores para la opción gamepad y opciones de TV de la aplicación.

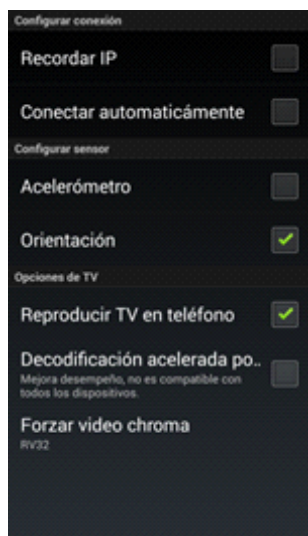

### Mouse

Función que emula un mouse convencional. Cuando esta función se encuentre activa visualizará el puntero del mouse en la pantalla de su televisor.

