


# Televisor LED 55" SmartTV 3D

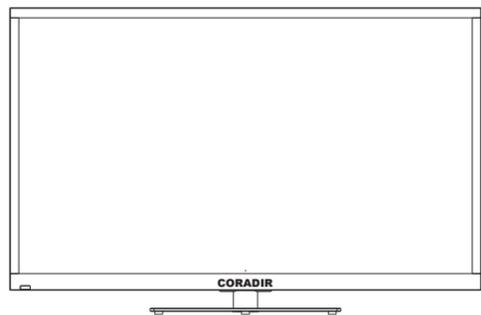


## Con Sintonizador SATVD Integrado


### Desembalaje

Gracias por haber adquirido un SMART TV LED CORADIR. Asegúrese que los siguientes accesorios se encuentra dentro de la caja, de faltar algo por favor contáctese inmediatamente con el CallCenter de CORADIR S.A. 0810-22-CORADIR (2672347).


Gracias por haber confiado en CORADIR S.A. para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Nuestro SMART TV LED con Sintonizador Integrado CORADIR, le brindará la más moderna y confiable tecnología.

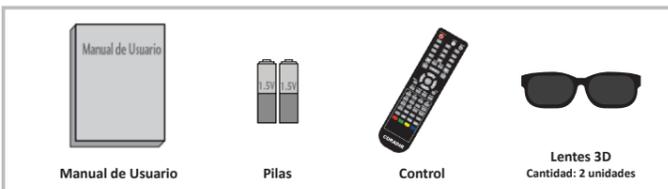

### Conexiones traseras

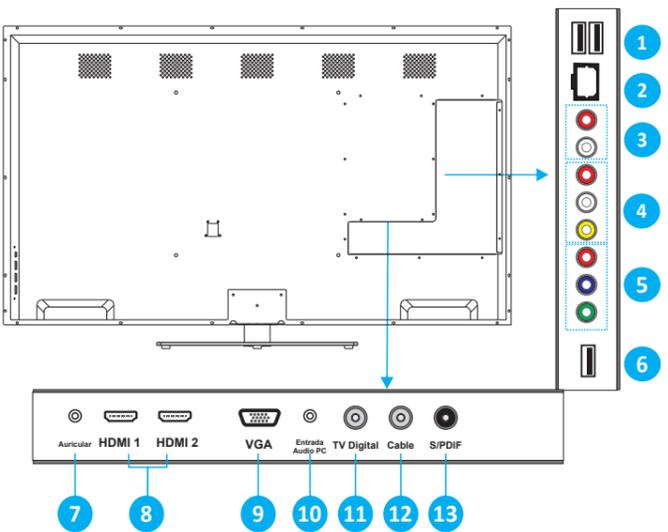


- 1. Entradas USB 1 / USB 2 modo Android.
- 2. Entrada conector RJ-45 internet.
- 3. Salida de Audio / Video.
- 4. Entrada de Audio/Video.
- 5. Entrada YpbPr.
- 6. Entrada USB (TV Media).
- 7. Conexión para auricular.
- 8. Entrada HDMI 1/ HDMI 2.
- 9. VGA (PC RGB).
- 10. Entrada Audio PC.
- 11. Entrada TV Digital
- 12. Entrada Cable TV.
- 13. Salida S/PDIF.

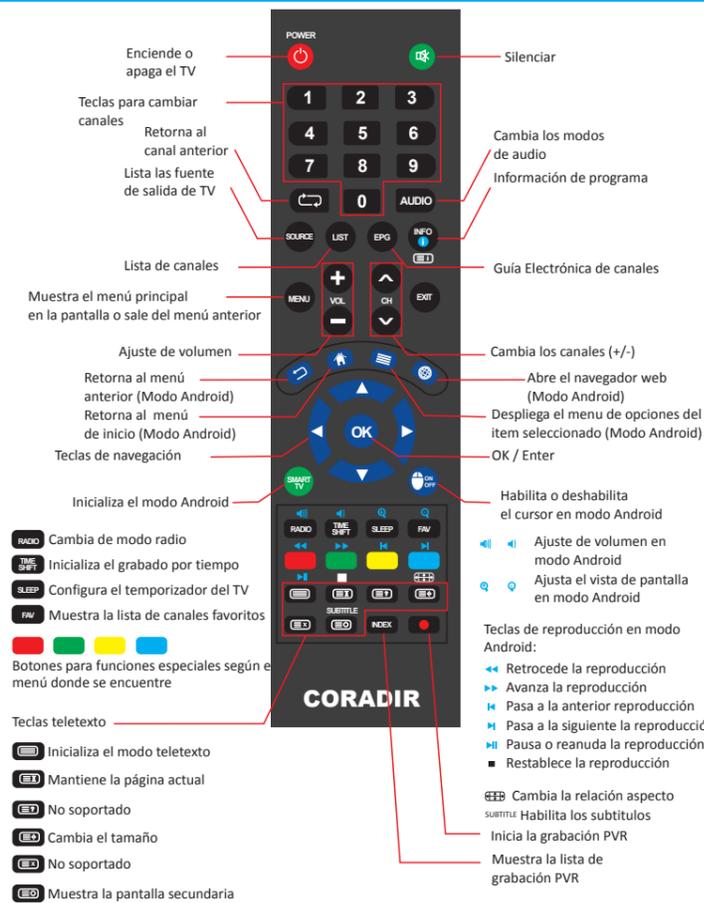

### Instalación de pilas

- Abra la tapa trasera
  - Inserte las pilas. Tipo de pilas 2xAAA
  - Finalmente cierre la tapa trasera.
- Use el control remoto dentro de los siete metros de distancia y a unos 60° en ángulo con el TV.

### Botonera lateral

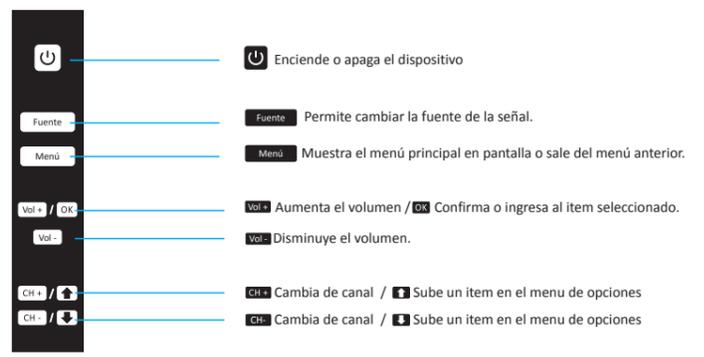

### Instalación y operación

**Para encender el TV LED:**  
 1. Conecte el cable de alimentación del televisor LED ubicado. Posteriormente se encenderá en modo de espera y el indicador de encendido ubicado en la parte inferior izquierda del frente se iluminará en rojo.  
 2. Para encender el TV LED: Pulse el botón **Power** del control remoto o el botón en el panel lateral del TV LED, el indicador de alimentación se iluminará en verde.  
**Fuente de señal:**  
 1. Pulse el botón **SOURCE** del control remoto para visualizar el menú de opciones.  
 2. Pulse los botones **▲/▼** para seleccionar la señal de entrada.  
 3. Pulse el botón **OK** para seleccionar la opción que desee.  
**MENÚ PRINCIPAL**  
 Presione el botón **MENÚ** del control remoto para visualizar el menú principal y poder acceder a las siguientes opciones: **IMAGEN, SONIDO, CANAL, AJUSTES e INSTALACIÓN.**  
 Pulse los botones **▲/▼** del control remoto para seleccionar y **OK** para ingresar a alguno de ellos. Pulse **EXIT** para volver al menú principal.

**Instalación básica:**  
 1. Conecte la antena en la entrada de TV Digital y/o la señal de cable TV en la entrada Cable del equipo.  
 2. Encienda el TV desde el control remoto o del botón de encendido.  
 3. Presione el botón **SOURCE** y seleccione la opción **AIRE**.  
 4. Posteriormente dirijase al menú **Canal -> Búsqueda Auto**. El equipo mostrará un submenú con las opciones **TODO/DTV/ATV**.  
 5. Seleccione la opción **TODO** para sintonizar los canales disponibles. El equipo le mostrará una pantalla con el progreso de la sintonización. Espere unos minutos mientras sintoniza los canales.

### IMAGEN

**Modo de imagen:** Cambia de modo de imagen entre Dinámico, Estándar, Leve o Usuario.  
**Brillo:** Permite controlar los niveles de brillo de la luz de fondo.  
**Contraste:** Permite ajustar la luminancia global de la pantalla.  
**Definición:** Permite aclarar u oscurecer los bordes de la imagen.  
**Color:** Permite ajustar la intensidad de color.  
**Matiz:** Permite modificar los ajustes de definición de la imagen.  
**Nivel de color:** Cambia el niveles de temperatura de color entre: Estándar, Cálido y Frío.  
**Relación de aspecto:** Permite modificar la proporción entre el ancho y alto de su pantalla, entre 4:3/ 16:9/ Completo/Zoom1/Zoom2/Cine/Solo Escanear.



**Reducción de ruido:** Cambia los modos de interferencia de ruido entre: Desactivado, Bajo, Mediano, Alto y Por defecto.  
**Configuración 3D:** Presione el botón **OK** de su control remoto sobre **Configuración 3D** e ingrese al **Menú 3D**. Éste le permite activar/desactivar y configurar los valores para los distintos modos 3D de su TV LED Smart 3D.



**Modo 3D:** Configura los modos de vista en 3D del equipo entre **Apagado, 2D -> 3D, Lado a lado y Top and Bottom**.  
**Vista 3D:** Configura los niveles de vista 3D entre -5 y +5, proporcionando los niveles óptimos.  
**Profundidad 3D:** Configura los niveles entre -5 y +5 de profundidad 3D.  
**Advertencia 3D:** Establece en Apagado o Encendido los mensajes de contenidos en 3D.  
**Orden D/I:** Establece la posición de muestreo derecho o izquierdo en los contenidos 3D.  
**Forzar 2D:** Establece los contenidos forzados en 2D.

*Nota: Con el modo 3D activado coloquese alguno de los anteojos que vienen con TV y posicione a mas de 2,5 metros del TV para visualizar los contenidos con dicha tecnología.*

### SONIDO

**Modo de sonido:** Permite seleccionar los modos de sonido entre Estándar, Película, Música, Discurso y Usuario.  
**Graves:** Permite ajustar los tonos graves de sonido.  
**Agudos:** Permite ajustar los tonos agudos de sonido.  
**Balance:** Permite configurar el balance de la pista de sonido izquierdo y derecho.  
**Surround:** Establece el sonido envolvente en Encendido o Apagado.  
**AVL:** Establece el control automático de sonido.  
**SPDIF:** Permite seleccionar el modo de sonido digital SPDIF entre modo PCM, Auto o Apagado.



CANAL Imagen: Menú Sonido de TV.

**Administrar canales:** Lista los canales disponibles. Establece el canal como favorito. Bloquea el canal de la lista.  
**País:** Establece las configuraciones del país seleccionado.

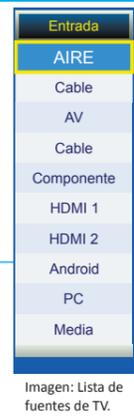


Imagen: Lista de fuentes de TV.

**Búsqueda auto:** Comienza la Búsqueda de canales Automática de los canales disponibles.  
**Búsqueda digital manual:** Despliega el submenú para establece a manualmente la sintonización del canal digital seleccionado.  
**Búsqueda analógica manual:** Despliega el submenú para establecer manualmente la sintonización del canal analógico seleccionado.



Imagen: Menú Canal de TV.

### AJUSTES

**Bloqueo:** Permite activar o desactivar el bloqueo del sistema. Se desplegará un submenú en el cual se deberá introducir una contraseña (por defecto 0000). El submenú siguiente establecerá:  
**Control parental:** Establece en **Apagado o Encendido** el control parental.  
**Bloqueo de contenido:** Establece los niveles de bloqueo de contenido.  
**Cambiar código PIN:** Cambia el código PIN de acceso.  
**Idioma:** Permite seleccionar el lenguaje del menú OSD entre *English, Portugués, Franc's, Español o Catalán*.  
**Reloj:** Despliega un submenú en el que se configura la Fecha, Hora, Zona Horaria y DST (horario de verano) del TV.  
**Temporizador de Apagado:** Permite establecer entre 10 y 240 minutos en el que se apagará el TV.  
**Apagado automático:** Permite la establecer del apagado automático entre 1,2 y 4 horas.  
**PVR/Timeshift:** Despliega un submenú en el que se ajusta el PVR.  
**Seleccionar partición:** Establece el destino en el que se almacenarán los contenidos grabados.  
**Auto Timeshift:** Establece en **Apagado o Encendido** el grabado automático de contenidos.  
**Timeshift Buffer:** Establece en **Apagado o Encendido** el almacenamiento temporal de contenidos.  
**Temporizador:** Establece el tiempo en que se inicien las grabación de contenidos entre *Auto, 30 min, 1 hr o 2 hr*.  
**Lista de grabación:** Lista los contenidos grabados disponibles.  
**Comienzo de grabación:** Establece el comienzo de grabación de contenidos.



Imagen: Menú Ajustes de TV.

### INSTALACIÓN

**Tiempo visualización de Menú:** Permite establecer el tiempo que se mantendrá en pantalla el menú OSD.  
**Temporizador 3D:** Permite establecer el tiempo entre *0.5hr, 1h, 1.5 hr o 2 horas* en el que el TV se mantendrá en modo 3D.  
**Configuración PC:** Permite establecer la configuración para PC.  
**Pantalla azul:** Modifica el fondo del equipo cuando no hay ninguna entrada de señal.  
**Modo CC:** Permite establecer entre *Encendido o Apagado* el modo CC de subtítulo oculto (Closed Caption).  
**Restablecer Configuración TV:** Permite la restauración a parámetros de fábrica.  
**Actualización de software:** Permite, mediante un dispositivo USB, instalar una nueva actualización del software.



Imagen: Menú Instalación de TV.

## Modo ANDROID

El equipo tiene un sistema Android que hace que el TV tenga las características de un TV Inteligente o Smart. Para seleccionar el modo *Android* debe presionar el botón **Source** del control remoto y seleccionar **Android**. Además puede hacerlo desde el control remoto presionando el botón verde Smart TV. Espere unos segundos mientras el sistema se inicia. Finalmente mostrará en la pantalla el menú de inicio.



## CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

**Wi-Fi:** Permite Activar o desactivar Wi-Fi para conectarse a una red inalámbrica y poder acceder a Internet. También permite configurar Wi-Fi.

**Ethernet:** Permite la posibilidad de conectarse a una red cableada y poder acceder a Internet.

**Más...** Permite modificar los ajustes para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

- VPN: Permite configurar y gestionar redes privadas virtuales (VPN).

- Zona Wi-Fi Portátil: Le permite compartir la conexión de red del dispositivo con otros equipos.

## DISPOSITIVO

**Sonido:**

-**Volumen:** Ajusta el volumen predeterminado tanto como el volumen general, Notificaciones y Alarma.

-**Sistema:**

-**Digital audio output:** Establece el audio entre PCM, SPDIF o HDMI.

**Pantalla:** Permite modificar los siguientes ajustes de su pantalla: *Modo de salida, Ajuste automático de HDM, Salida dual, Posición de Pantalla, Tamaño de la Fuente y Pantalla Inalámbrica.*

**Almacenamiento:** Visualiza la información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. Permite formatear la tarjeta de memoria.

**Aplicaciones:** Visualiza y administra las aplicaciones de su dispositivo. Permite seleccionar aplicaciones que se encuentran en la pestaña Descargadas y desinstalarlas.

## PERSONAL

**Acceso a tu ubicación:** Permite habilitar los permisos de ubicación y las Fuentes de Ubicación.

**Seguridad:** Permite seleccionar las siguientes opciones:

*Administración de dispositivos:*

- Administrador de dispositivos (Ver o desactivar administradores de dispositivos).

- Orígenes desconocidos (Permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido).

- Verificar aplicaciones (No permitir la instalación de aplicaciones que puedan provocar daños o mostrar una advertencia antes de instalarlas).

*Almacenamiento de credenciales:*

- Certificados de confianza (Mostrar certificados de CA de confianza).

- Instalar desde la tarjeta SD (Instalar certificados desde la tarjeta SD).

- Eliminar certificados (Eliminar todos los certificados).

**Idioma y entrada de texto:** Permite modificar los ajustes de idioma y de introducción de texto. *Idioma, Corrector ortográfico, Diccionario Personal, Voz y Ratón.*

**Copia de seguridad:**

-*Copiar mis datos, Cuenta de copia de seguridad, Restauración automática.*

*Datos Personales:*

-*Restauración de Fábrica:* Permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica en el dispositivo y eliminar todos los datos de configuración del sistema

## CUENTAS

**Añadir cuenta:** Permite añadir sus cuentas de correo electrónico o redes sociales.

## SISTEMA

**Fecha y Hora:** Permite modificar los ajustes para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

**Accesibilidad:** Permite cambiar los ajustes para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las funciones del dispositivo.

**Actualización del sistema:** Permite actualizar el sistema mediante un dispositivo de almacenamiento USB.

**Acerca del Dispositivo:** Visualiza información acerca del dispositivo.

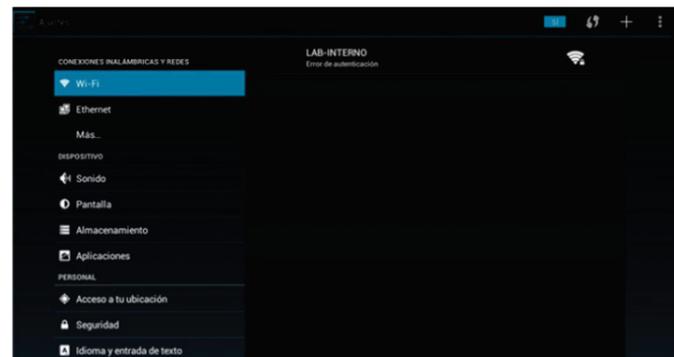



Imagen: Menu de Ajustes en Modo Smart TV

## CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL TV

 Para comenzar a utilizar el TV debe realizar una configuración mínima en el sistema para poder disfrutarlo al máximo. Acceda al menú *Ajustes de la pantalla de inicio.*

**Configuración de acceso a internet:**

**WiFi:** Seleccione *Ajustes* -> *WiFi*. Elija una de las redes disponibles. Al seleccionar una de las redes si la seguridad pide contraseña deberá colocarla en el espacio para *Contraseña*, de no ser así presione directamente el botón *Establecer conexión*, espere unos segundos hasta que establezca el enlace con la red.

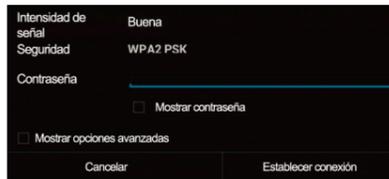

**Ethernet:** Seleccione *Ajustes*->*Ethernet* e ingrese la configuración de red, en el que deberá proporcionar el *Tipo de Conexión entre DHCP o IP estática*, esto varía según la configuración de red a la que desee agregar el TV. *Ajustes de proxy:* establece la configuración proxy. Finalmente presione el botón *Guardar*.

**Nota:** Tenga en cuenta que debe tener conectado a la entrada de red un cable de red con servicio de internet.



## Instalación de Aplicaciones.

Para instalar aplicaciones seleccione el icono *Play Store* de la lista de aplicaciones del equipo. Siga los pasos detalladamente utilizando una cuenta de Google o creando una nueva con el asistente. Además puede vincular su tarjeta de crédito para hacer los pagos de las aplicaciones con costos adicionales.

*Desinstalar:* Para poder eliminar alguna de las aplicaciones seleccione el icono de *Ajustes*->*Aplicaciones*. Seleccione la aplicación y posteriormente presione el botón *Desinstalar*.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Proporcionan las instrucciones importantes de la seguridad con cada aparato. Esta información es dada en un libro o una hoja, o está ubicado antes de cualquier instrucción de la instalación para el uso y es proporcionada con el equipo. Esta información es dada en un idioma aceptable para el país donde el equipo será usado. Las instrucciones importantes de la seguridad están tituladas como "Instrucciones Importantes de la Seguridad". Las instrucciones de la seguridad siguientes incluyen donde es aplicable, y cuando se usa. Adicionalmente la información de la seguridad puede ser incluida por la agregación de las afirmaciones después del fin de la lista de instrucciones de seguridad siguiente. En la opción del fabricante, una imagen o un dibujo que ilustra la instrucción especificada de seguridad puede ser puesto inmediatamente junto a la instrucción de la seguridad.

## ADVERTENCIAS

Lea estas instrucciones. Tenga cuidado con todas las advertencias.

No coloque el TV LED en luz solar directa o cerca a fuentes de calor tales como difusores de calor, estufa y otros. Esto puede causar un incendio.

No use este producto en un lugar húmedo como en baños o en cualquier lugar donde se pueda mojar. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Doble el cable de la antena entre el interior y exterior de la casa para evitar que la lluvia fluya hacia adentro. Esto puede causar que el agua dañe el TV LED y originar una descarga eléctrica.

Un cable a tierra debe estar conectado. Si un cable a tierra no está conectado, existe la posibilidad de peligro de descargas eléctricas debido a la fuga de corriente. Si los métodos de conexión a tierra no son posibles, se debe instalar un interruptor de circuito independiente y éste debe ser instalado por un electricista calificado. No conecte el cable a tierra de los alambres de teléfono, postes de luz o tuberías de gas.

No coloque ningún objeto que contenga líquidos encima del producto. Esto puede causar una descarga eléctrica.

**Sitios con humedad:** Este aparato no debe ser expuesto a goteras, escurrimientos o salpicaduras y no deben colocarse sobre el producto los objetos con líquido tales como vasos o floreros. No inserte ningún objeto dentro de las aberturas de ventilación. Esto puede causar una descarga eléctrica. No coloque objetos pesados sobre el TV LED. Pueden caerse y causar lesiones serias a un niño o adulto.

No intente dar servicio a el TV LED usted mismo. Contacte a su proveedor o al centro de servicio.

No limpie el producto con agua. Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

En caso que Ud. vea humo o sienta un olor extraño saliendo del TV LED, apáguelo, desconéctelo del tomacorriente y contacte a su proveedor o al centro de servicio. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Durante una tormenta de relámpagos, desconecte el producto del tomacorriente y no toque el cable de la antena. Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica

## NOTAS

- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Esto puede causar una descarga eléctrica.
- Desconecte el TV LED del tomacorriente y quite todas las conexiones antes de moverlo.
- No coloque el TV LED en una instalación empotrada tal como un librero o estante.
- El TV LED requiere ventilación.
- Cuando instale el TV LED sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo sobre el borde. Esto puede provocar que el TV LED se caiga, causando lesiones serias a las personas y daños considerables al producto.
- No coloque una antena exterior cerca de líneas de tendido eléctrico, luces eléctricas o circuitos eléctricos. Esto puede causar una descarga eléctrica.
- Debe haber suficiente distancia entre una antena exterior y las líneas de potencia para evitar que la antena toque las líneas de potencia, aún si la antena se caiga. Esto puede causar una descarga eléctrica.
- Cuando desconecte el TV LED, no tire del cable, sino del enchufe. Esto puede causar un incendio.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no pase a través de ningún objeto caliente como un calentador. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No conecte el TV LED cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado o la conexión del tomacorriente está floja. Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.
- Contacte al centro de servicio una vez al año para que limpie las partes internas del TV LED. El polvo acumulado puede causar fallas mecánicas.
- Desconecte el TV LED del tomacorriente cuando no está prendido o usando por períodos largos del tiempo.
- La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de 5 a 7 veces más largo que el largo diagonal de la pantalla. Esto se recomienda para evitar vista cansada.

## Declaración de Garantía Limitada

El equipo TV LED con Sintonizador Integrado CORADIR está cubierto por una Garantía Limitada de CORADIR S.A. El cliente tiene derecho a recibir sin costo reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una reparación dentro de los periodos de garantía.

**Productos CORADIR**  
**Resumen de Garantía Estándar**

Todos los TV LED con Sintonizador Integrado CORADIR tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condición de venta. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado.

Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Entrada RF, Video, Audio, Red, Línea Telefónica, golpes, etc.  
**Accesorios y anexos**

La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende únicamente a los productos y partes manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A. bajo la marca CORADIR. Los Accesorios y /o Anexos provistos "como es" cuentan con sus propias garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a ningún producto CORADIR dañado por el uso de partes no manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A.  
**Documentos de Garantía**

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma. Cada TV LED CORADIR tiene una Faja de Garantía que impide su apertura. La rotura de la misma deja sin efecto TODO TIPO DE GARANTÍA. A fin de evitar inconvenientes comunicarse con el HELP DESK de CORADIR S.A.


## Limitaciones de la Garantía

Esta garantía no cubre: daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc. Servicios regulares de limpieza o desgaste mecánico cosmético natural.

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

## Servicio de Asistencia al Cliente

CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de **HELP DESK** de Asistencia al Cliente, donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los productos CORADIR que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo Cliente.

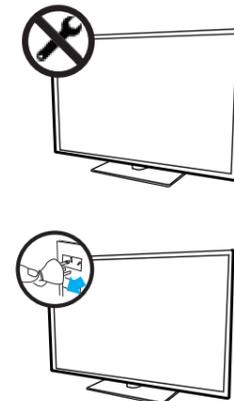

[serviciotecnico@coradir.com.ar](mailto:serviciotecnico@coradir.com.ar) ó 0810-22-CORADIR (2672347)

## INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza CORADIR S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio. *Toda la información de este manual puede ser cambiada por CORADIR S.A. sin aviso previo.* CORADIR no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de CORADIR S.A. se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

