CORADIR S.A.

miniBooK

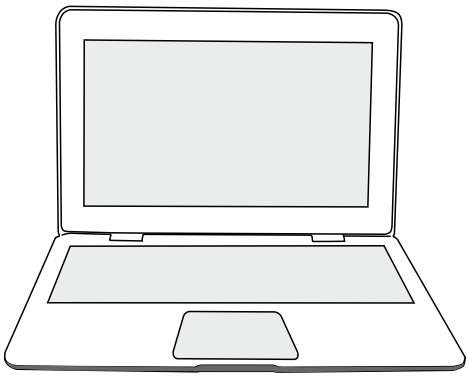

MANUAL DEL USUARIO

Introducción

El logotipo de CORADIR® esta registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina bajo el N°: 2311980.
El logotipo de CDR Computers® esta registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina bajo el N°: 1828427. Los demás nombres de los productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CORADIR S.A. no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR S.A. SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR S.A. LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos CORADIR se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

Instrucciones de Seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el equipo:
ADVERTENCIA:
· El cordón de alimentación suministrado con la unidad posee tres terminales. No corte o dañe el terminal de tierra. Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte con un electricista para acondicionar su instalación eléctrica.
· No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que contengan líquidos.
· El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal técnico especializado.
· No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre. El mismo puede caer y causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del fabricante cuando monte este equipo sobre una base.
· Se debe apagar el equipo antes de limpiar el interior del mismo o de retirar cualquier conjunto mecánico o eléctrico. Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este equipo por medio de chorros de agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución jabonosa y luego seque con paño limpio.

ATENCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se remplaza por una de tipo incorrecto. Descarte las baterías utilizadas de acuerdo con las instrucciones.

Introducción

Gracias por haber confiado en **CORADIR S.A.** para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Con esta miniBooK, le brindamos la más moderna y confiable tecnología.
Este manual ha sido escrito para ayudarle a entender el manejo de su mi-niBooK. Tómese el tiempo necesario para leer este manual completamente, también le recomendamos que lo mantenga como referencia para futuras preguntas.

Desempaque

Gracias por haber adquirido una miniBooK Coradir. Por favor chequee que lo siguiente se encuentra dentro de la caja, de faltar algo contáctese inmediata-mente con el CallCenter 0810-22-CORADIR (2672347)de Coradir.

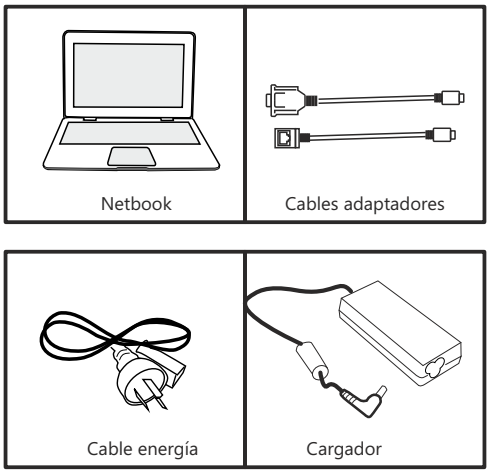

Vista Frontal

1. Pantalla LCD.
2. Teclado QWERTY
3. Touchpad para manejo de puntero
4. Micrófono.
5. Botón de encendido.
6. Cámara Web.

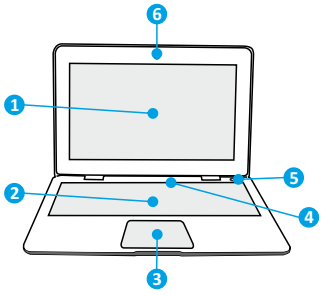

Vistas laterales

Nota : El panel LCD solo soporta una apertura entre los 120º y 115º.
Por favor no trate de usar su miniBook fuera de estos rangos.

Vista lateral izquierda
1. Conector para salida VGA.
2. Lector de tarjera SD.
3. Salida de sonido y conector para micrófono

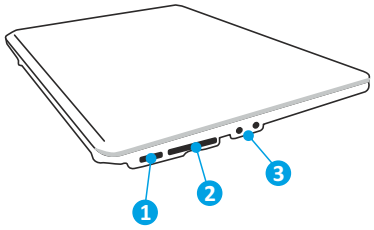

Vista Laterales

Vista lateral derecha

4. Conectores USB x 2.
5. Entrada de corriente DC IN.
6. Conector para salida RJ45.

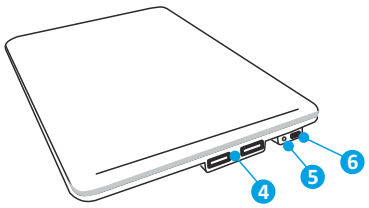

Los conectores del punto 1 y 5 proporcionan a la miniBooK salida VGA y RJ45. Conecte los cables adaptadores correspondientes como muestra la figura de la derecha.

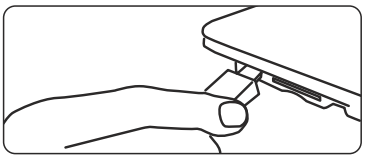

1. Conector para salida mini VGA.
2. Conector para salida mini RJ45.



Cargar batería

Como conectar a una fuente de energía

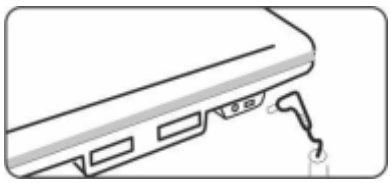

Conecte el cargador a su miniBook como muestra la figura.
Posteriormente enchufe el transformador a un toma corriente.

Declaración de garantía

Declaración de Garantía Limitada Para NETBOOK CORADIR, de CORADIR S.A.
CORADIR S.A. Garantiza al comprador de este NETBOOK por los siguientes términos, a partir de la fecha de compra:
Resumen de Garantía Estándar.
Todas las Netbook CORADIR tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a las condiciones de venta. El período de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado. Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej.: Cambios bruscos de tensión, manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, ingreso de exceso de tensión por línea telefónica, golpes, etc.
Tiempo de Respuesta en Garantías.
El tiempo de respuesta depende de varios factores como disponibilidad del cliente, ubicación y disponibilidad de recursos, pero este no deberá superar las 72hs.
Documentos de Garantía.
Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.
Limitaciones de la Garantía.
Esta garantía no cubre:
Daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc.
Partes gastables como baterías no recargables, estuches, maletines, protectores, etc.
Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico cosmético natural.
A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.
Servicio de Asistencia al Cliente.
CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de Centro de Atención al Cliente donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los Productos CORADIR que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo, Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810-22-CORADIR (2672347)

INFORM ACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Las tareas en un todo que realiza Coradir S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra visión de empresa y nuestra política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por Coradir S.A., sin aviso previo.

Parte N°: NminiBookN1-MUA5

miniBook
Netbook

CORADIR S.A.

Manejo de teclado:

Hay funcionalidades extras en las techas de F1 hasta F12 que se habilitan con la tecla Fn, como se describe a continuación.

Fn + F1	Pone en modo suspensión el equipo.
Fn + F2	Enciende o apaga la red inalámbrica.
Fn + F3	Disminuye el brillo de la pantalla.
Fn + F4	Aumenta el brillo de la pantalla.
Fn + F5	Habilita o deshabilita el modo LCD del equipo.
Fn + F6	Abre el Administrador de tareas del sistema operativo.
Fn + F7	Control del sonido mudo / no mudo.
Fn + F8	Disminuye el volumen del equipo.
Fn + F9	Aumenta el volumen del equipo.
Fn + F11 Num Lk	Habilita o deshabilita el modo numérico del teclado señalado en la imagen de arriba.
Fn + F12 Scr Lk	Bloqueo de desplazamiento en pantalla

Otras teclas con funciones especiales

Fn + Ins Prt Sc	Realiza una captura de pantalla.
Fn + Del Sys Rq	Hace una petición de sistema, abriendo la consola de comandos Puede estar habilitada o no en algunos Sistemas Operativos.
Fn + Home	
Fn + PgUp	
Fn + PgDn	
Fn + End	

Home: Se utiliza para retornar el cursor principio de la línea donde está ubicado el cursor.

PgUp: Se utiliza para subir una página en los documentos.

PgDn: Se utiliza para bajar una página en los documentos.

End: Se utiliza para retornar el cursor final de la línea donde está ubicado el cursor.