


Conozca su CDRCLASS

Vista de frente

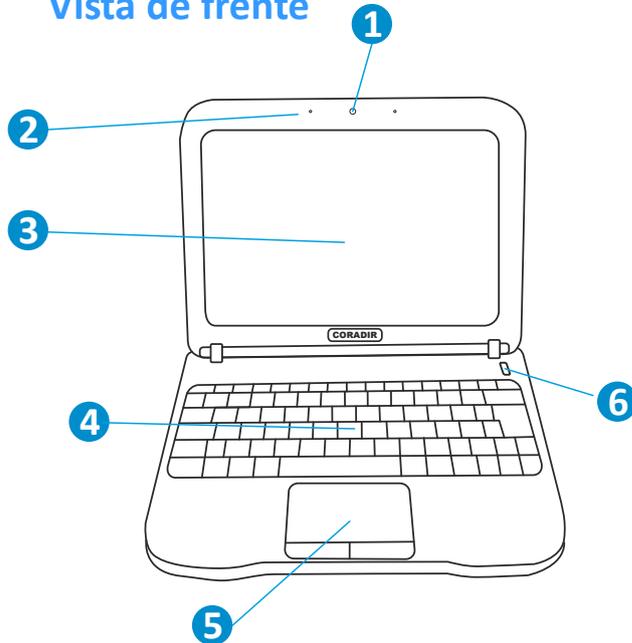

Descripción

1. Cámara Web. Utilice el dispositivo para realizar cualquier tipo de video conferencia y aplicaciones que utilicen webcam.

2. Micrófono. Use el micrófono para conferencias por audio o utilizar para grabaciones de voz.


3. Pantalla LCD. Muestra el contenido del sistema operativo.

4. Teclado. Utilice este dispositivo para ingresar información.

5. Touch Pad. Use para controlar el mouse de su sistema.

6. Botón de encendido. Utilice para encender, suspender y reanudar su CDRCLASS G3.

Vista derecha

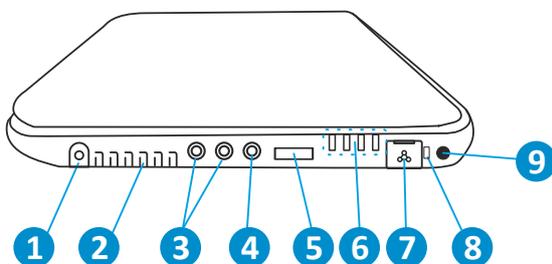

Descripción

1. Conexión para TV Digital

2. Ventilación

3. Toma para auriculares estereo

4. Toma para micrófono

5. Puerto USB.

6. LED Indicadores de estado.

7. Conexión RJ45 para red cableada.

8. LED indicador de estado de batería

9. Entrada de alimentación.

10. Salida de video VGA.

11. Conexión HDMI.

12. Puerto USB.


13. Ventilación.

14. Lector de tarjetas SD.


15. Manija retráctil.

16. Bloqueo Kensington.

Vista izquierda

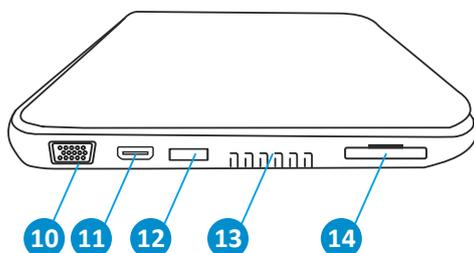



Vista trasera

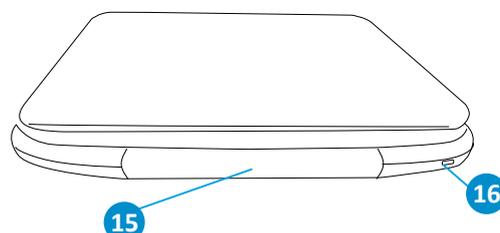

Guía de instalación

Vista de abajo

- 15. Altavoces.
- 16. Traba de bloqueo y desbloqueo de batería.
- 17. Compartimiento de batería.
- 18. Ranura para tarjetas de SIM para conexión 3G.

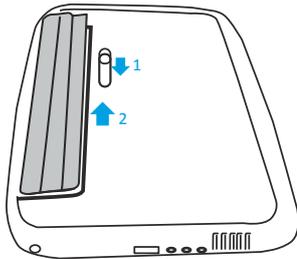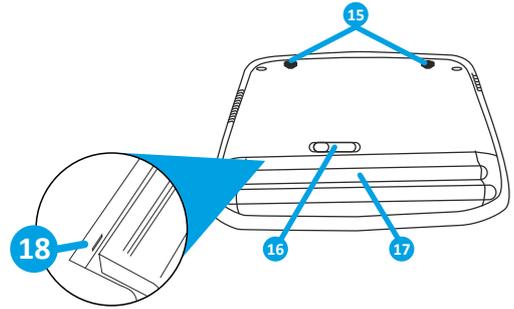

Como extraer la batería

- Correr la traba de seguridad como muestra la figura. (Punto 1)
- Posteriormente la batería se levantará para su extracción. (Punto 2)


Guía rápida de instalación

Pasos para conectar a una fuente de alimentación

1. Conecte en la entrada de energía de su CDRCLASS G3 la fuente adaptador de 220V, como muestra el **paso a**.
2. Enchufe a una fuente de alimentación, como muestra el **paso b**.
3. Finalmente presione el botón de encendido para iniciar la CDRClass G3, como muestra el **paso c**.

Funciones de botón de encendido del equipo

- Botón interruptor/suspensión.
- Oprimir momentáneamente el botón para encender.
- Oprimir por lo menos por 4 segundos para apagar el sistema.
- Oprima el botón de encendido para volver de la suspensión.
- La luz azul persistente indica ENCENDIDO.

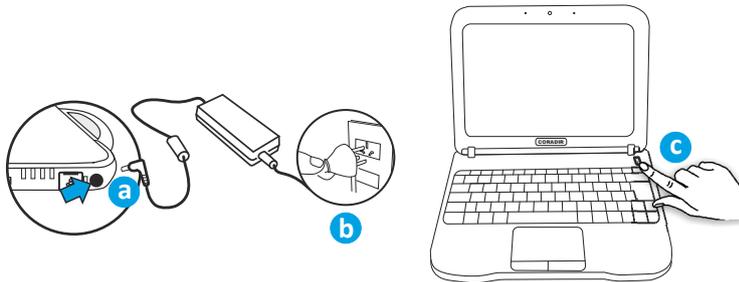


Precaución:

Tenga en cuenta de no apagar su equipo mientras el disco rígido este en uso, ocasionaría la destrucción de datos o pérdida de información. Encender y apagar en forma reiterativa y rápida podría dañar el circuito eléctrico.

Usted podrá disfrutar de Televisión Digital gratuita con el conector de TV que cuenta la CDRCLASS G3.

Instalación de Antena:

Para utilizar conecte su antena de TV Digital como muestra el **punto 1** de la figura, inserte en el conector de TV Digital haciendo una leve presión.

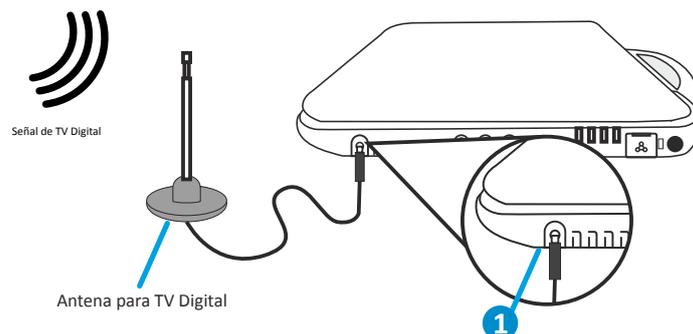

Todas las CDRCLASS G3 tienen instalado un programa de sintonización de TV Digital, utilice las teclas de función del F1 al F12 para manejarlo.