


# Notebook CORADIR C510

## GUIA PRACTICA DE USO DE SU NOTEBOOK




### Pasos para iniciar su notebook

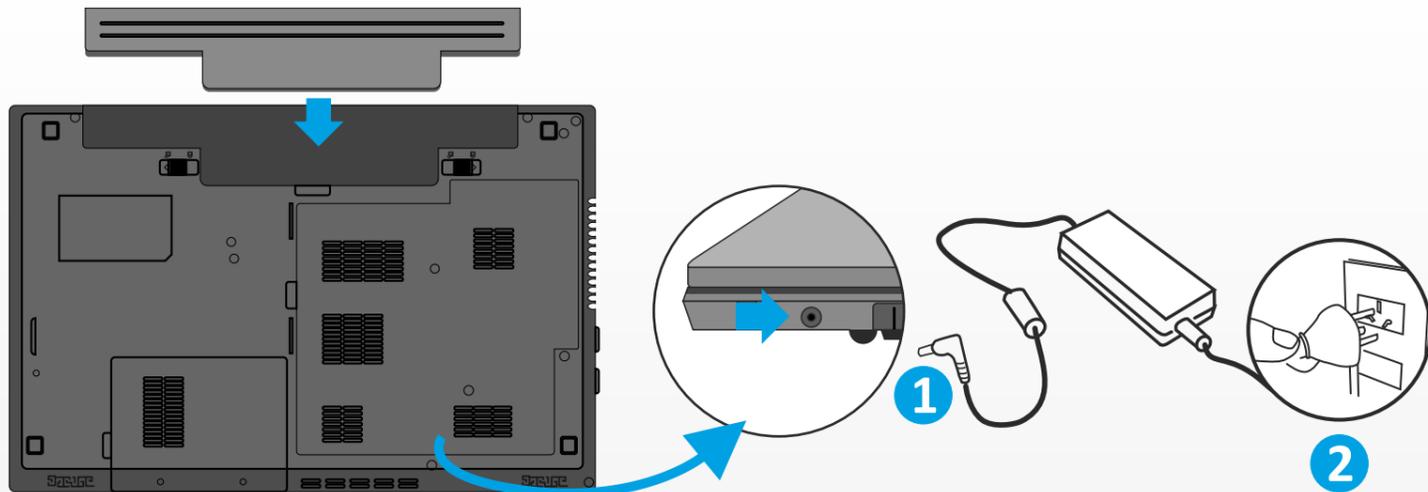


**Paso 1. Instale la batería.**

**Paso 2. Conecte al cargador**

1. Conecte el cargador a su notebook como muestra el **punto 1**.
2. Enchufe a un toma corriente como muestra el **punto 2**.

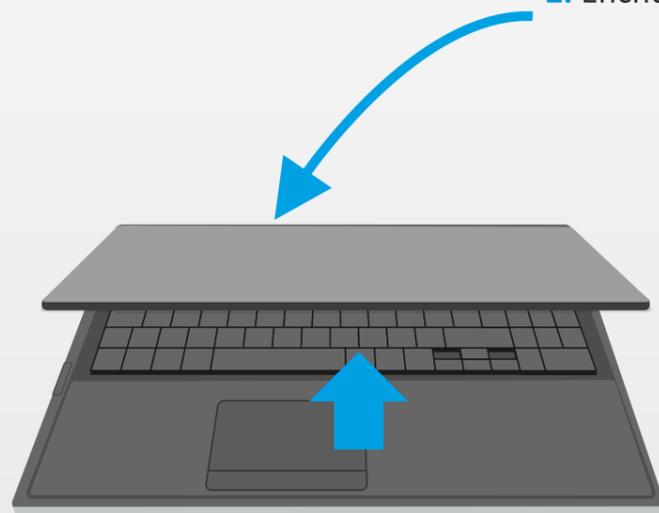


**Paso 3. Levante la tapa de la pantalla.**

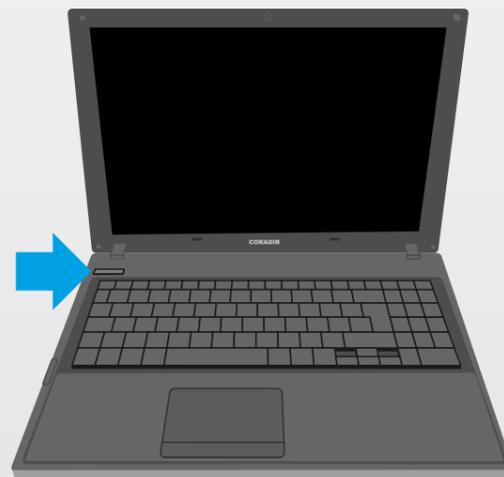

**Paso 4. Presione el botón de encendido.**

### DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL SU NOTEBOOK Vista frontal

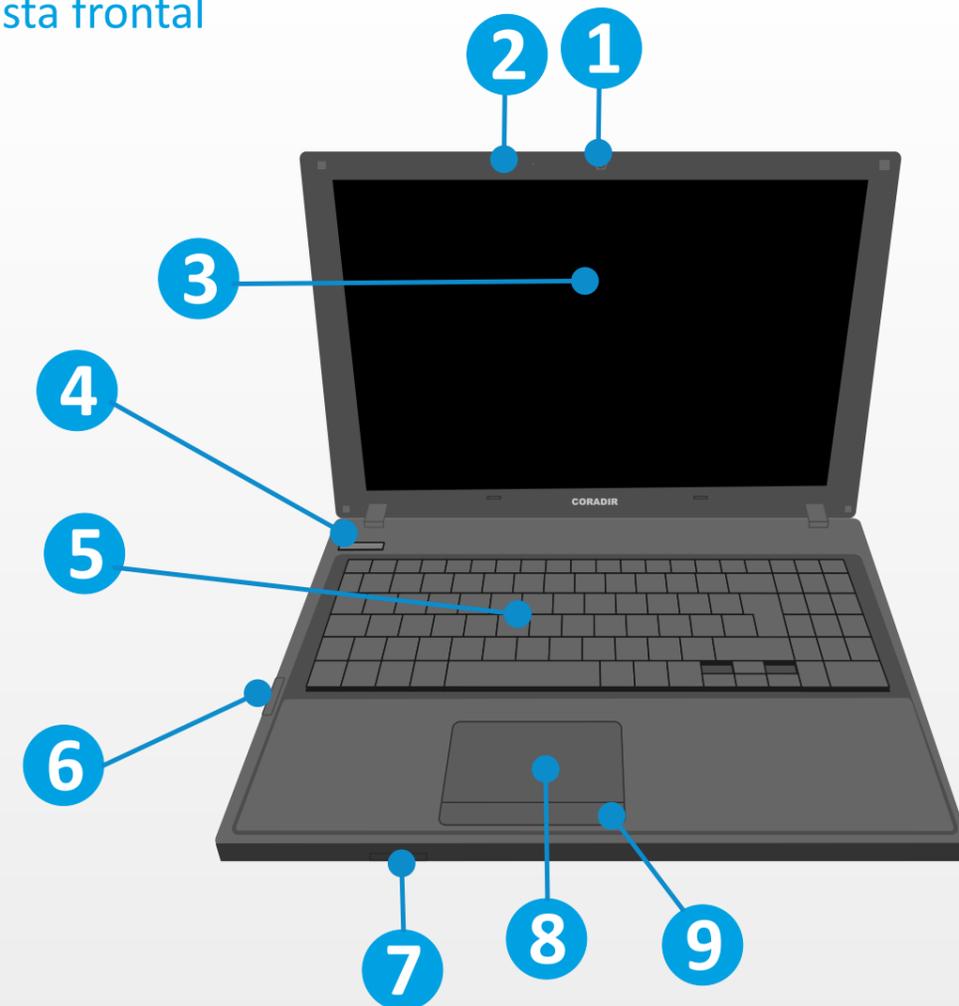


- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Cámara web.             | Estado de batería   |
| 2. Micrófono.              | ■ Naranja - Cargando.   |
| 3. Pantalla LED.           | ■ Verde - Completa.   |
| 4. Botón de encendido.     | ■ Rojo - Energía baja.  |
| 5. Teclado.                | La luz ■ azul indica que el disco rígido y/o un medio óptico esta trabajando. |
| 6. LED indicadores estado. | La luz ■ azul indica que el sistema esta encendido.                           |
| 7. Lector de tarjetas SD.  | La luz ■ azul intermitente indica que el sistema esta suspendido.             |
| 8. Touchpad.               | La luz ■ azul indica que WLAN esta activa.                                    |
| 9. Botones del Touchpad.   |   |

# Notebook CORADIR C510

## GUIA PRACTICA DE USO DE SU NOTEBOOK




### Vistas Laterales

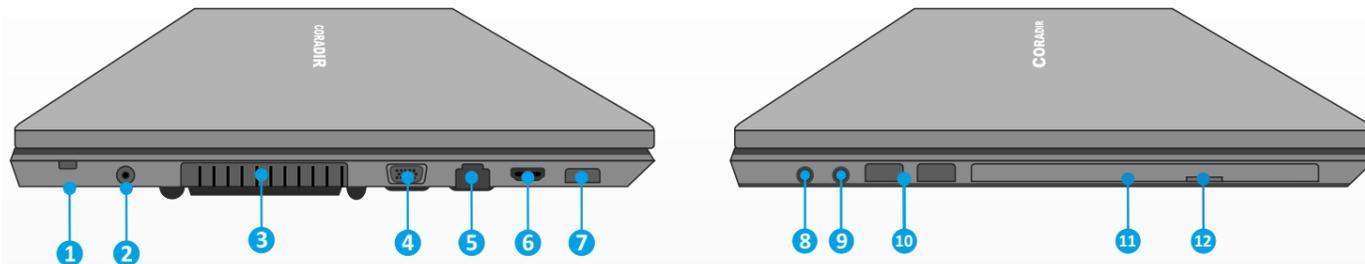

- 1. Bloqueo Kensington.
- 2. Entrada de corriente DC IN
- 3. Ventilación.
- 4. Salida de video VGA.
- 5. Conexión Rj45
- 6. Salida HDMI.
- 7. Conexión USB 3.0.
- 8. Salida de audio.
- 9. Entrada de micrófono.
- 10. Conexiones USB 2.0.
- 11. Unidad de CD/DVD.
- 12. Boton de expulsión unidad de CD/DVD.

### Vistas inferior

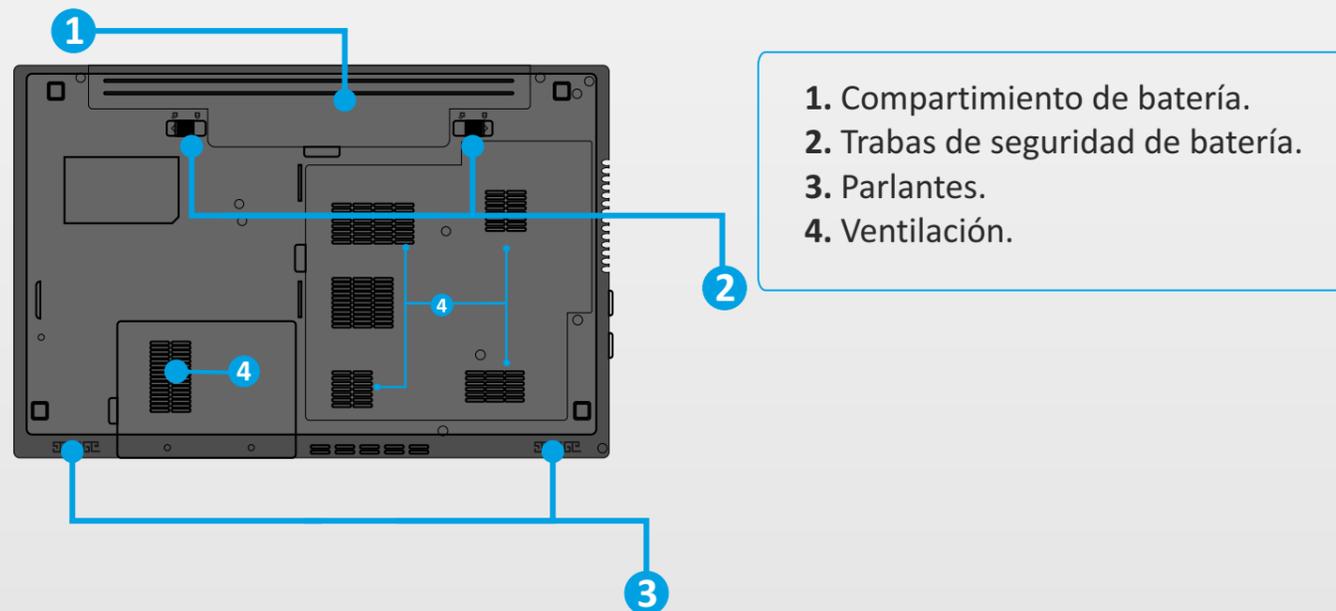

- 1. Compartimiento de batería.
- 2. Trabas de seguridad de batería.
- 3. Parlantes.
- 4. Ventilación.

## TECLADO

### Descripción del funcionalidades del teclado

Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Imp/Pant	Pause	Ins	Supr	Bloq Num	/	*
⌫	!@	"#	.\$	%&	^_	{}	~	⏪	⏩	⏴	⏵	⏶	⏷	⏸	⏹	⏺	⏻	⏼	⏽
⏪	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	^	*	⏪	7	8	7			
⏩	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	⏩	4	5	6				
⏴	>	Z	X	C	V	B	N	M	:	;	'	⏴	7	2	7				
⏵	<											⏵	0						
Ctrl	Fn	⏴	Alt									AltGr	⏴	Ctrl	⏵	⏶	⏷	⏸	⏹

Para utilizar las funciones debe mantener apretado la Tecla **Fn** mientras presiona el control deseado

- F1** El equipo entra en modo suspensión.
- F2** Activa o desactiva el Wifi/Bluetooth del equipo
- F3** Cambia el modo de solo LCD o solo VGA
- F4** Disminuye el brillo de la pantalla
- F5** Aumenta el brillo de la pantalla
- F6** Apaga o enciende el touchpad del equipo
- F7** Habilita o deshabilita el sonido del equipo
- F8** Disminuye el volumen del equipo
- F9** Aumenta el volumen del equipo
- F10** Apaga o enciende la pantalla del equipo
- F11** Activa la cámara web del equipo
- F12** Activa o desactiva el modo 3G del equipo (opcional)

### Comandos multimedia

- Reproduce o para las reproducciones multimedia
- Reanuda la reproducciones multimedia
- Anterior en una reproducción multimedia
- Posterior en una reproducción multimedia
- Activa o desactiva el desplazamiento en toda la ventana