

Notebook C410U



MANUAL DEL USUARIO

Introducción

El logotipo de CORADIR® esta registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina bajo el N°: 2311980.

Los demás nombres de los productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CORADIR S.A. no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR S.A. SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR S.A. LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos **CORADIR** se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

Instrucciones de Seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el equipo:

ADVERTENCIA:

- El cordón de alimentación suministrado con la unidad posee tres terminales. No corte o dañe el terminal de tierra. Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte con un electricista para acondicionar su instalación eléctrica.
- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que contengan líquidos.
- El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal técnico especializado.
- No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre. El mismo puede caer y causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del fabricante cuando monte este equipo sobre una base.
- Se debe apagar el equipo antes de limpiarlo o de retirar cualquier conjunto mecánico o eléctrico. Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este equipo por medio de chorros de agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución jabonosa y luego seque con paño limpio.

Gracias por haber confiado en **CORADIR S.A.** para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Con esta Notebook, le brindamos la más moderna y confiable tecnología.

Este manual ha sido escrito para ayudarle a entender el manejo de su Notebook. Tómese el tiempo necesario para leer este manual completamente, de faltar algo comuníquese inmediatamente con el Centro de Atención CORADIR 0810-22-CORADIR (2672347). También le recomendamos que lo mantenga como referencia para futuras preguntas.

Partes incluidas:



Por favor, verifique que las partes mencionadas se encuentran dentro de la caja de embalaje de su notebook. De faltar algo, contáctese de inmediato con nosotros.

Pasos para iniciar su notebook

Paso 1.

Conecte el cargador en el conector como muestra la imagen. Posteriormente tome el extremo del cargador para enchufarlo en un toma corriente.




Paso 2.

Levante la tapa de la notebook y presione el botón de encendido para iniciarla.

El equipo le mostrará un mensaje de presentación con el logo de CORADIR S.A.

Espere unos segundos mientras inicia el sistema operativo, finalmente equipo podrá ser usado sin ningún problema.




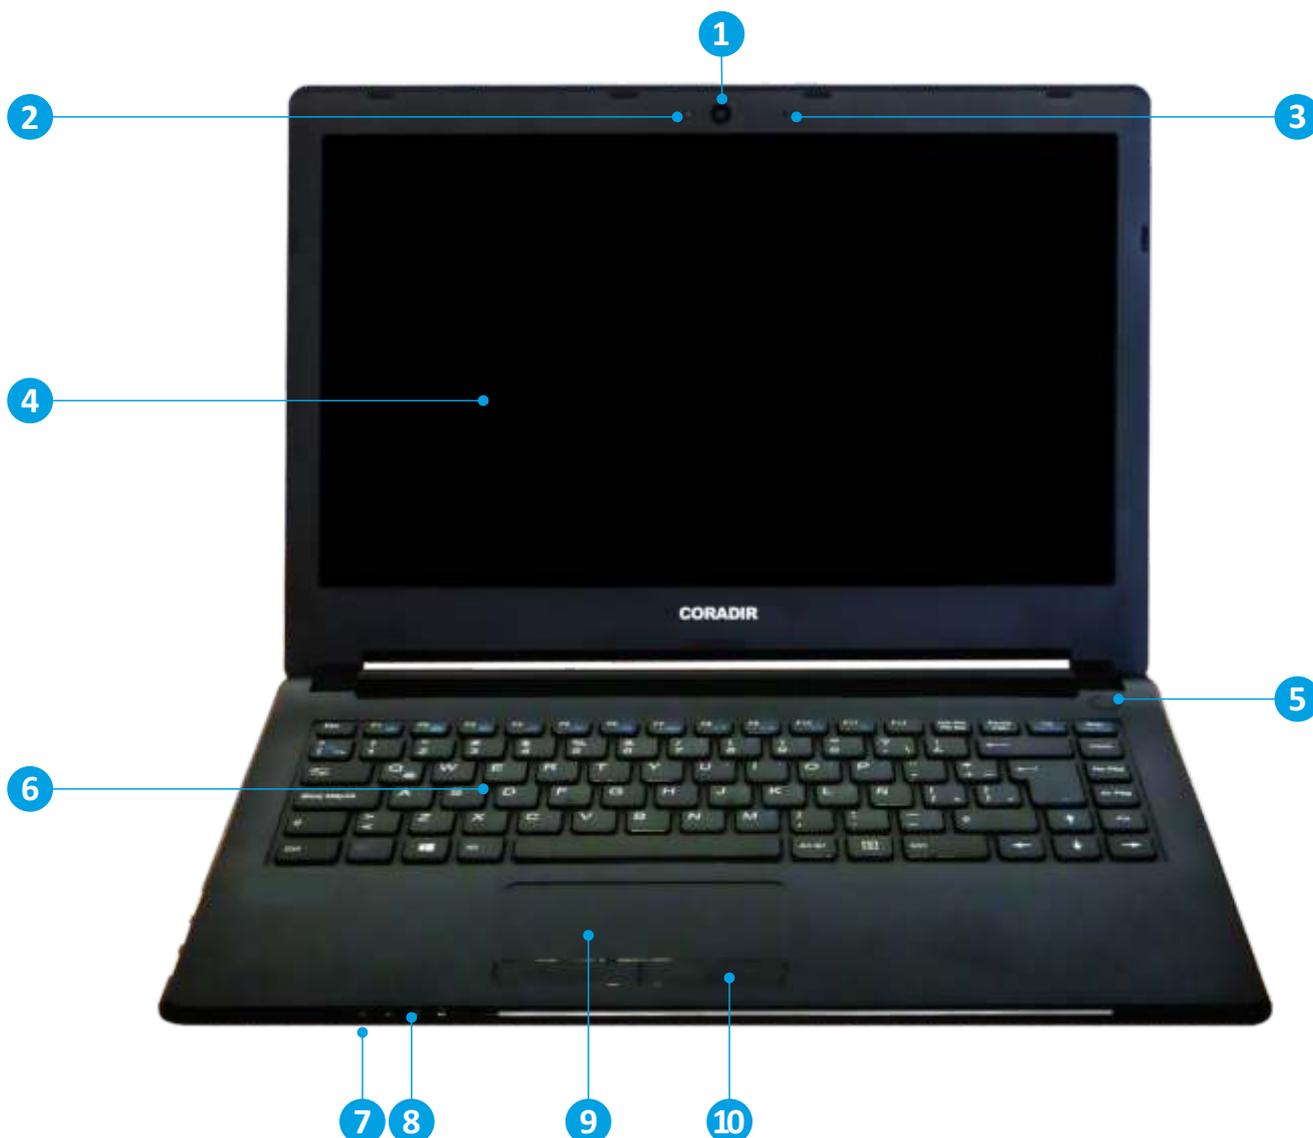

- 1. Cámara web.
- 2. LED ■ rojo indica que la cámara se encuentra encendida.
- 3. Micrófono.
- 4. Pantalla LED.
- 5. Botón de encendido.
Led blanca indica modo encendido.
- 6. Teclado.
- 7. Lector de tarjetas SD.

- 8. LED indicadores de estado.
 - 🔌 Estado de notebook
Led ■ verde indica que el sistema está encendido.
Led ■ verde destellando indica que el sistema está en modo suspendido.
 - ✈️ Led ■ verde indica que el sistema está en "modo avión".
 - 🔋 Estado de batería
Led ■ azul - Carga completa.
Led ■ naranja - Batería cargando.
- 9. Touchpad.
- 10. Botones del Touchpad.

Nota: El panel (LED) solo soporta una apertura entre los 120° y 115°. Por favor no trate de usar su notebook fuera de estos rangos.

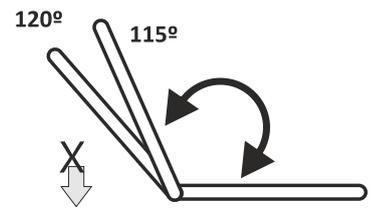

Vista Lateral Izquierda



1. Entrada de corriente DC IN.
2. Conexión Rj45.
3. Salida de video VGA.
4. Ventilación
5. Salida HDMI.
6. Conexión USB 3.0 x2.

Vista Lateral Derecha



7. Conexión para micrófono.
8. Conexión para auricular.
9. Conexión USB 2.0.
10. Lecto-grabadora de CD/DVD.
11. Conector de seguridad Kensington.

Instalación de tarjeta de memoria SD.



La ranura para tarjeta SD / MMC, le permiten instalar y quitar tarjetas cuando su notebook está funcionando. La tarjeta se detectará automáticamente después de haber sido instalada.


Por lo general, las tarjetas SD / MMC tienen una marca o símbolo para mostrar qué extremo debe insertarse en la ranura.

Inserte la tarjeta de acuerdo con el símbolo de orientación, y deslice la tarjeta en la ranura de la manera que muestra la imagen.

Para retirar la memoria SD presione hacia dentro así se libera y pueda ser retirada del compartimiento. Si la tarjeta no ingresa correctamente, no insista para colocarla, verifique bien la orientación en la que es colocada e intente de nuevo.

Para retirar la tarjeta tire suavemente en el sentido contrario de la que fue colocada.

TECLADO

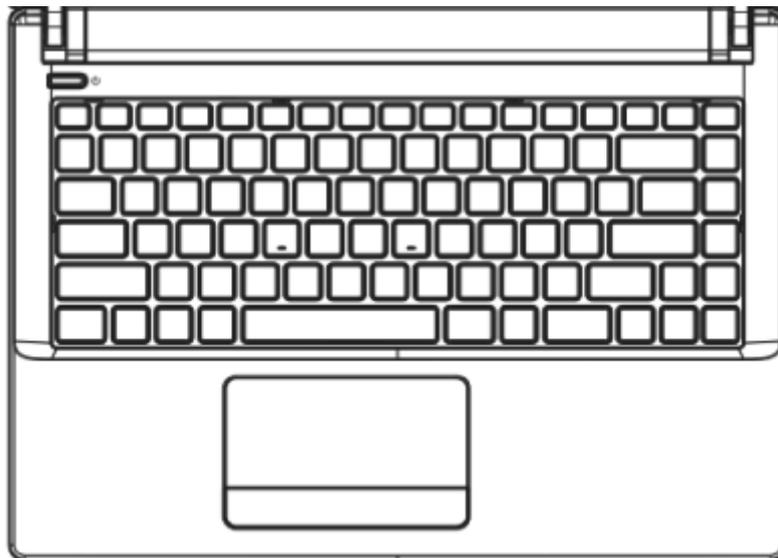

Para utilizar las funciones debe mantener apretado la Tecla **Fn** mientras presiona el control deseado

F1 	Apaga o enciende el touchpad del equipo
F2 	Cambia el modo de solo LCD o solo VGA.
F3 	Habilita o deshabilita el sonido del equipo.
F4 	El equipo entra en modo suspensión.
F5 	Disminuye el volumen del equipo.
F6 	Aumenta el volumen del equipo.
F7 	Muestra el menú para seleccionar una pantalla de proyección.
F8 	Disminuye el brillo de la pantalla.
F9 	Aumenta el brillo de la pantalla.
F10 	Apaga o enciende la cámara del equipo.
F11 	Aumenta el brillo de la pantalla.
	Reproduce o cancela las reproducciones multimedia.
Ins Bloq Num	Activa o desactiva el teclado numérico.
Supr Bloq Despl	Activa o desactiva el bloqueo del desplazamiento de la pantalla.

* Importante: El funcionamiento de las teclas de función FN pueden variar según el sistema operativo.

Declaración de Garantía Limitada para Notebook CORADIR

CORADIR S.A. Garantiza al comprador de esta NOTEBOOK por los siguientes términos, a partir de la fecha de compra:

Resumen de Garantía Estándar.

Todos las Notebook CORADIR tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a las condiciones de venta. El período de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado. Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej.: Cambios bruscos de tensión, manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, ingreso de exceso de tensión por línea telefónica, golpes, etc.

Tiempo de Respuesta en Garantías.

El tiempo de respuesta depende de varios factores como disponibilidad del cliente, ubicación y disponibilidad de recursos, pero este no deberá superar las 72hs.

Documentos de Garantía.

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

Limitaciones de la Garantía.

Esta garantía no cubre:

Daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc.

Partes gastables como baterías no recargables, estuches, maletines, protectores, etc.

Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico cosmético natural.

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

Servicio de Asistencia al Cliente.

CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de Centro de Atención al Cliente donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los Productos CORADIR que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo, Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810-22-CORADIR (2672347)

INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza Coradir S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra visión de empresa y nuestra política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por Coradir S.A., sin aviso previo.

